


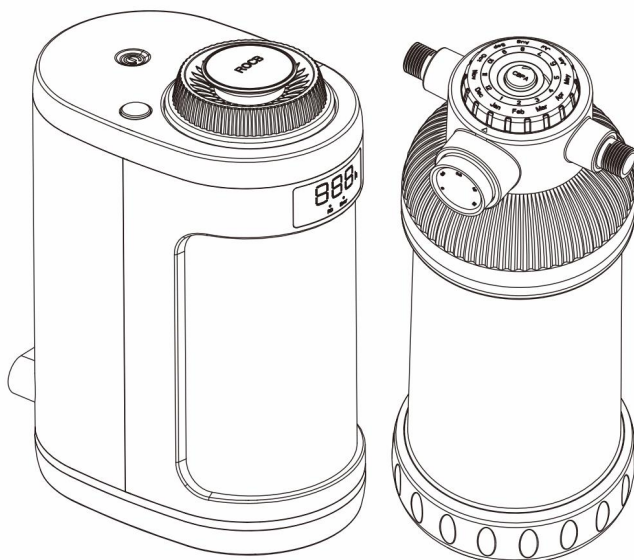

INSTRUCTION MANUAL

1200G vandens valytuvas

Prekės Nr.: A12/M12

- ▶ Prie gryno vandens įleidimo angos turi būti įrengtas valdymo vožtuvo jungiklis pro kurį patenka vanduo iš čiaupo, kad būtų galima uždaryti vandens šaltinį vėlesnei priežiūrai arba paliekant stovėti ilgam, siekiant išvengti žalos dėl per didelio vandens slėgio į vidines prietaiso dalis
- ▶ Vandens šaltinio reikalavimai taikomi miesto vandentiekio vandeniui. Jei vandentiekio vandens kokybė vartotojo zonoje yra prasta ir yra problemų tokių kaip drumstumas ir nuosėdos, siekiant apsaugoti ir naudoti prietaisą saugiai, prie gryno vandens įleidimo angos reikia įrengti išankstinį filtrą, kad būtų apsaugota nuo didelių dalelių. Priešfiltris gali veiksmingai pailginti prietaiso tarnavimo laiką ir pagerinti gryno vandens kokybę.
- ▶ Naudojamas vandens slėgis yra nuo 0,1 MPa iki 0,4 MPa. Jei vandens slėgis per didelis, reikia įrengti slėgio mažinimo vožtuvą, kad būtų užtikrintas gryno vandens aparato saugumas; jei vandens slėgis yra per žemas, reikia įrengti slėginį siurblį, kad padidėtų slėgis, kad gryno vandens funkcija veiktų tinkamai
- ▶ Nenaudokite stiprių rūgščių ar šarminių medžiagų, kad išvengtumėte korozijos gryno vandens aparate.
- ▶ Jei vandens kokybė prasta, rekomenduojama atlikti techninę priežiūrą ir keisti filtro elementą kas 3–6 mėnesius, taip rūpindamiesi savo ir šeimos sveikata, bei pastoviu švaraus vandens tiekimu.

- ▶ Po įrengimo pirmiausia vandens valytuvą praplaukite maždaug 30 minučių.
Šį kartą ištekęs juodai pilkas vanduo ir putos. Tai yra apsauginis elementas.
Filtro kasetėje yra skysčio ir aktyvuotos anglies miltelių. Tai normalu.
Skaidrų išgrynintą vandenį galima pamatyti per kelias minutes.
- ▶ Gryno vandens aparato tarnavimo laikas paprastai yra ilgesnis nei 3 metai, tačiau konkretus tarnavimo laikas priklauso nuo vietinės vandens kokybės ir nuo to, ar naudojimo metu praplovimas atliekamas pagal reikalavimus.
- ▶ Gryno vandens srautas priklauso nuo temperatūros, vandens slėgio, vandens kokybės ir filtro užsikimšimo.
Kai temperatūra nukrenta, sumažėja vandens slėgis, gali reikšti, jog vandens kokybė prasta arba filtro elementas labai užsikimšęs, išskiriamo vandens tūris sumažės.
- ▶ Jei norite ilgam nebenaudoti šio prietaiso, pirmiausia atjunkite maitinimą ir išjunkite vandens įleidimo vožtuvo jungiklį.
Toliau naudodami, būtinai atsukite vandens įleidimo kranelį, išleiskite vandenį iš vandens valymo įrenginio ir dar kartą jį praplaukite 10 minučių prieš įprastą naudojimą.

Techniniai parametrai

Produkto pavadinimas: RO vandens valytuvas	Vandens šaltinis: miesto vandentiekio vanduo
Produkto numeris A12/M12	Vandens įleidimo slėgis: 0,1–0,4 MPa
Filtro tikslumas: 0,0001 µm	Nominalus bendras grynas vandens tūris: 4000 litrų
Išvalyto vandens srautas: 3,15 l/min., 4,2 l/min.	Taikoma temperatūra: 5–38 °C
Produkto specifikacijos: 310*200 424*(mm); prailginimas φ 156*385 (mm)	
Nuotekų kokybė: atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos įstatymo 4C priedą Priežiūros ir plėtos [2001] Nr. 161 dokumentas „Higiena, Geriamojo vandens saugos ir funkcinio įvertinimo specifikacija Kokybės perdirbėjai – atvirkštinio osmoso valymo įrenginys	

Svarbi pastaba:

- Taikoma miesto vandentiekio vandeniui, siekiant užtikrinti įprastą prietaiso naudojimą ir filtrai
- Jei išvalyto vandens kokybė prasta, įrenkite išankstinį filtrą
gaminio priekyje, kad būtų atliktas išankstinis apdorojimas ir
pailginti vandens filtravimo elemento tarnavimo laiką.
- Prašome užtikrinti, kad nuotekų vamzdis būtų neužblokuotas, neužblokuokite ir neįrenkite
vožtuvų, kitaip gaminio vandens kokybė neatitiks standarto ir bus pažeistas įrenginys.

Pastaba: Dėl gaminio tobulinimo ir inovacijų aukščiau nurodyti parametrai gali keistis. Žr. gaminio etiketę, kur TDS vertė nurodo bendrą kiekį vandenyje ištirpusių kietųjų dalelių.

Funkcijos įvadas

1. Praėjus 3 sekundėms po aparato įjungimo, vieną kartą pasigirs garsinis signalas.

ir visos lemputės užsidegs; Po 3 sekundžių prietaisas pereis į

išjungimo būseną. Paspauskite mygtuką „Įjungti“, kad jį įjungtumėte ir

Tuo pačiu metu įjunkite skalavimo funkciją. Skalaukite 30 sekundžių (RO

indikatoriaus lemputė visada šviečia baltai), tada prietaisas persijungs į vandens gaminimo

stadiją. Paspauskite mygtuką „Įjungti“, kad priverstinai išjungtumėte prietaisą.

2. Kai RO indikatoriaus lemputė visada šviečia baltai, paspaudus laikykite įjungimo

mygtuką 5 sekundes, kad atlikti 10 minučių skalavimo programą.

3. Įjungę aparatą, palaukite 48 valandas ir aparatas automatiškai praplaus vandenį 30 sekundžių.

4. Kai vandens slėgis pasiekia aukšto slėgio jungiklio ribinį išjungimo slėgį, grandinė

atjungiama, įleidimo solenoidinis vožtuvas

ir slėgio didinimo siurblys yra išjungti, o nuotekų solenoidinis vožtuvas yra

atidarytas. Po 3 sekundžių RO membranos praplovimo, nuotekų

vožtuvas yra išjungtas ir uždarytas; Kai vandens slėgis nukrenta iki

aukšto slėgio jungiklio minimalios ribos, grandinė užsidaro, o įleidimo solenoidinis vožtuvas ir slėgio

didinimo siurblys toliau yra maitinami.

5. Sukaupkite 30 minučių vandens gamybos ir

praplovimo solenoidinis vožtuvas automatiškai praplaus 30 sekundžių. Po 60 minučių

nepertraukiamo vandens tiekimo, klaidos lemputė užsidega raudonai,

mirksi ir bus išskiriamas garsinis signalas. Po pusvalandžio suskamba tris kartus.

Siurblys ir įleidimo solenoidinis vožtuvas nustoja veikti, paspauskite

Mygtuką „Pradėti“, kad paleistumėte iš naujo ir paleistumėte įprastai.

Funkcijos įvadas

6. RO filtro kasetės tarnavimo laikas raginamas pakeisti remiantis siurblio paleidimo laiku. RO lemputė rodo filtro kasetės susidėvėjimo lygį, o skaitmeninis ekranas rodo vandens gamybos laiką. Jei vandens gamyba nesustoja, prietaisas veiks tinkamai.

7. Energijos taupymo režimas: budėjimo režimu vanduo neruošiamas, praplovimas, nėra neįprasto pavojaus signalo, mygtukai neveikia. Tik po 60 sekundžių Maitinimo mygtukas užsidegs, o kitos lemputės užges. Paspauskite bet kurį klavišą kad pažadintumėte ir atkurtumėte įprastą ekrano būseną.

8. Apsauga nuo nuotėkio: Kai nuotėkio plokštė liečiasi su vandens, gedimo lemputė liks raudona (vandens ruošimas ir praplovimas neveiks) ir zvimbimas tęsis.

9. Elektroninis čiaupas: Įjungus įrenginį, neužsidega nei „čiaupo vandens (TAP)“, nei „gryno vandens (RO)“ indikatoriai; budėjimo režime visada šviečia ROCB indikatoriaus lemputė ir ilgos juostelės lemputė. ROCB filtro elemento tarnavimo laikas priklauso nuo siurblio paleidimo laiko nuo 0 val. iki 106 val., o šviesos juosta visada įjungta balta šviesa; nuo 106 iki 212 valandų šviesos juosta visada šviečia raudonai; Vandens gamybos (naudojant gryną vandenį) būseną, šviečia gryno vandens (RO) lemputė; Rodomas tik gryno vandens TDS, o TDS indikatoriaus lemputė („WiFi“ lemputė) sinchronizuota su skaitmeninio ekrano įjungimu arba išjungimu.

Pagrindinių gryno vandens komponentų pakeitimo laikas mašina

Vartotojai gali nustatyti pakeitimo laiką pagal vietinio vandens kokybę

Rekomenduojame filtro elemento keitimo ciklą

Gryno vandens aparatas:

Filtro pavadinimas: Pirmojo lygio PP+AC kompozicinis filtras Keitimo laikas:

8–12 mėnesių

Filtro pavadinimas: Antrojo etapo Ro atvirkštinio osmoso membraninis stulpelis

Aktyvuotos anglies kompozicinio filtro keitimo laikas: 12–24 mėnesiai

Apskritai, jei susidaro šios situacijos, apsvarstykite galimybę pakeisti filtro elementą

1. Kai sumažėja išvalyto vandens srautas ir gryno vandens TDS kiekis padidėja;
2. Išvalyto vandens skonis gerokai pasikeičia;
3. Filtro elemento paviršius yra padengtas teršalais, o filtro elemento spalva labai pakitusi;

Filtrų kasečių keitimo žingsniai ir būdai

1. Uždarykite trijų padėčių vožtuvo įleidimo rutulinį čiaupą, atidarykite švaraus vandens čiaupą kad išleistumėte likusį vandenį prietaiso viduje;

2. Atjunkite LCD indikatoriaus ekrano maitinimo laidą;

3. RO membranos keitimas: paspauskite ir palaikykite filtro elemento mygtuką, tada tiesiai jį ištraukite ir pakeiskite nauju filtro elementu.

CBPA keitimas: paspauskite ir laikykite filtro mygtuką ir pakelkite jį, kad pakeistumėte nauju filtru.


4. Prijunkite LCD indikatoriaus ekrano maitinimo laidą, atidarykite vandens įleidimo rutulinį čiaupą ir jį atsukite naudojant virtuvės čiaupą.

Po kelių sekundžių vanduo bėgs; filtro kasetę galima palikti savaime išsikrauti 10 minučių.

Pirma, aktyvuotos anglies filtras užtikrina viršsrovės funkciją ir pailgina jo tarnavimo laiką.

Antra, gali būti išplautas nedidelis kiekis aktyvuotos anglies miltelių, dėl kurių gali tekėti tamsios spalvos vanduo. ROCB filtro elementas, paspauskite „jungiklio“ mygtuką ant prietaiso ir skalaukite 10 minučių.

5. Patikrinkite, ar iš pagrindinio įrenginio neprateka vanduo. Po 10 minučių užsukite švaraus vandens čiaupą ir užbaikite montavimą.

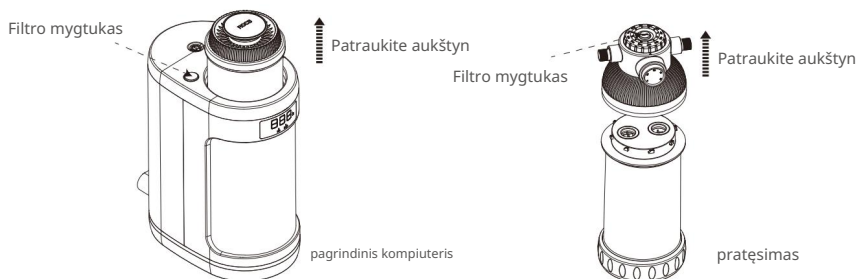

Įdiegimo metodas

★ Prieš montuodami atidžiai patikrinkite, ar yra visi reikalingi įrankiai ir priedai; Prieš montuodami nejunkite elektros ar vandens.

1 veiksmas:

Prieš montuodami, parenkite pagrįstą čiaupo vietos išdėstymą atsižvelgdami į spintelės erdvę, kad būtų užtikrintas švarus ir praktiškas viso prietaiso įrengimas.

Klausimai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį


1. Šiais laikais daugumoje buitinių vandens plautuvių naudojami šalto ir karšto vandens vamzdžiai vandens tiekimui, o montuojant gryno vandens aparatą, rinkitės šaltą vandenį.

2. Visas prietaisas pastatytas tinkamai.

Paprastai rekomenduojama virtuvėje įrengti švaraus vandens aparatą.

Priklausomai nuo vartotojo virtuvės konstrukcijos, aparatus galima pastatyti spintelėse arba prie sienų, jei tik vamzdynai neužstojami.

Montuodami uždarykite įleidimo vožtuvą, nuimkite žarną, jungiančią originalų čiaupą ir vandens vamzdį, prijunkite vandentiekio vandenį prie įrenginio, prijunkite įrenginio išvalyto vandens angą prie švaraus vandens čiaupo ir prijunkite miesto vandenį į gryno vandens aparatą, tada prijunkite gryno vandens išleidimo angą prie nuotekų vamzdyno. Montavimo metu apvyniokite išorinius kiekvienos sąsajos sriegius teflone juoste pagal laikrodžio rodyklę ir priveržkite siekiant užtikrinti, kad gryno vandens aparatas nepraleistų vandens ties sujungimais.

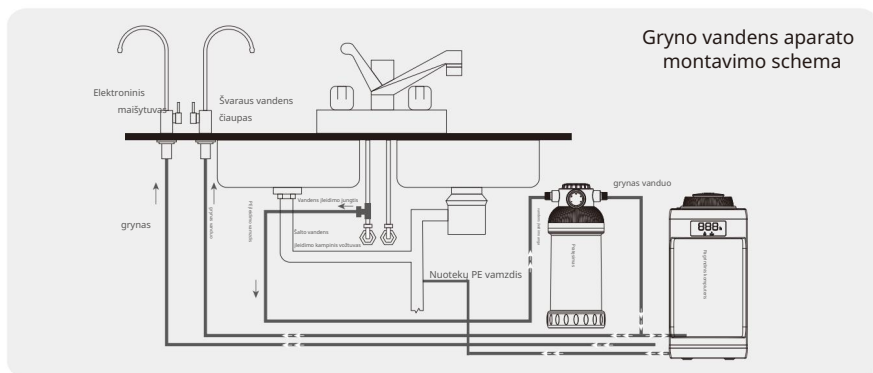

2 veiksmas: maišytuvo montavimas

1. Paprastai pasirenkami kairysis ir dešinysis kriauklės kampai, o

Montavimas turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į įprastus naudotojo kriauklės naudojimo įpročius. (daržovių plovimas, ryžių plovimas). Pasirinkite plautuvės kampą, kurį naudotojas dažniausiai naudoja.

3 veiksmas: išmaniosios elektroninės maišytuvo žarnos montavimas

1. Išimkite tris PE vamzdžio dalis, tris greito sujungimo dalis ir maišytuvą.
2. Tvirtai įkiškite vieną trijų krypčių PE vamzdžio galą į trijų krypčių greito jungimo jungtį.
3. Įkiškite išmaniojo elektroninio maišytuvo maitinimo laidą į įrenginį.



4 veiksmas: patikrinkite viso įrenginio diegimo rezultatus

1. Prijungę viso prietaiso žarnas ir įsitikinę, kad

Jei jie teisingi, atidarykite rutulinį čiaupą vandens tiekimui ir prijunkite maitinimo šaltinį, kad visas įrenginys veiktų. Prieš montuodami atlikite galutinį viso įrenginio patikrinimą.

2. Bandymo metu vizualiai galima stebėti gryno vandens ir nuotekų išėigos santykį, kuris paprastai yra 2:1.

Pastaba: Visas aparatas automatiškai praplaus vandenį vieną minutę, kai jis pradeda veikti.

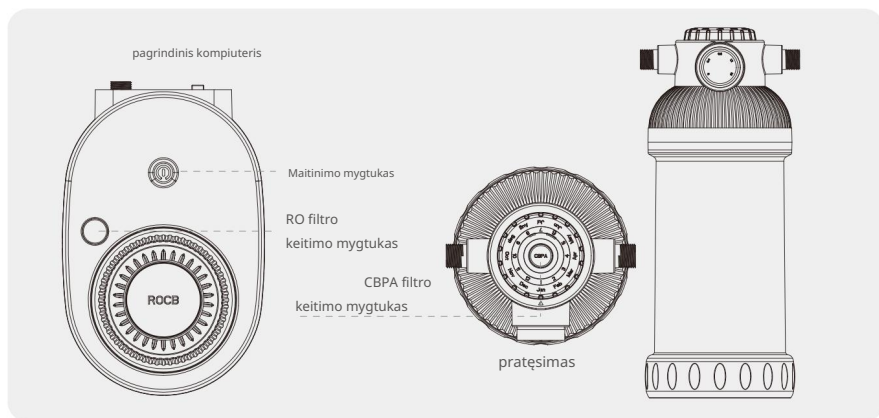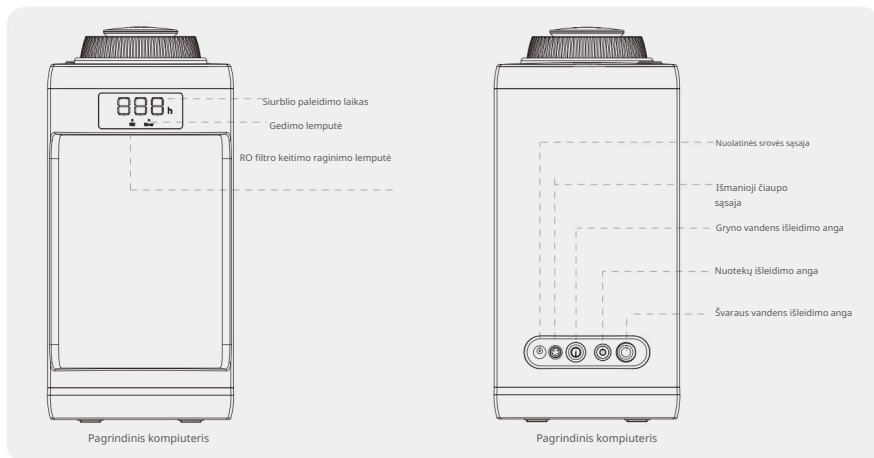

Maitinimo mygtukas:

1. Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį;
2. Kai RO indikatoriaus lemputė visada šviečia baltai, 5 sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, kad skalauti 10 minučių.
3. Kai RO indikatoriaus lemputė šviečia geltonai arba raudonai, ilgai paspauskite maitinimo mygtuką

6 sekundes, kad būtų galima nustatyti iš naujo.

