

Montavimo vadovas



Sveikiname jus su jūsų sprendimu ir sveikiname jus kaip „KomiBright“ bendruomenės narį tiems, kurie kelia bekompromisius geriamojo vandens reikalavimus. Prašome atidžiai perskaityti įrengimo instrukcijas visiškai, kad galėtumėte optimaliai atlikti visus reikalingus darbo veiksmus.

Kategorijos

1. Išpakavimas	2
2. Produkto turinys	2
3. Reikalingi įrankiai	3
4. RO membranos naudojimas	3
5. Kombinuoto kasetinio filtro naudojimas	4
6. Slėginis bakas	5
7. Maišytuvo montavimas	5
8. Maitinimo vandens prijungimas	6
9. Drenažo balnelio jungtis	6
10. Jungiamieji prievadai	7
11. Pirmasis paleidimas	8
12. Eksploatacinės medžiagos	8
13. Anglies pluošto jungtis	8
14. Techniniai duomenys	8
15. Trikčių šalinimas	9
16. Reikalinga neapdoroto vandens kokybė ir sąlygos	10
17. Garantija	10

1 Išpakavimas

Išimkite visas pakavimo medžiagas. Įsitinkite, kad atvirkštinio osmoso sistema nėra pažeista iš išorės.

2 Produkto turinys



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

1. C25R atvirkštinio osmoso sistema
2. Slėginis bakas
3. Maišytuvas
4. Maišytuvo veržlė
5. $\frac{3}{8}$ " jungiamoji jungtis
6. RO membrana
7. Veržliaraktis
8. Kombinuotas kasetinis filtras
9. PE vamzdis x baltas x $\frac{3}{8}$ " x 1,5 m

10. PE vamzdis x juodas x ¼ x 1,5 m

11. Pilkas PE vamzdelis, ¼, 3,0 m 12. Vandens

tiekimo adapteris

12. Išleidimo balnas

3 Reikalingi įrankiai

Montavimui reikės šių įrankių ir medžiagų:

- Metalinis raktas 13 mm / 14 mm / 17 mm
- Žirklės
- Elektrinis gręžtuvas
- Grąžtai 6 mm / 12 mm
- Teflono juosta

Atsargiai

Ši sistema turi greito tvirtinimo jungtį. Naudodami greito tvirtinimo jungtį, galite lengvai ir saugiai prijungti PE vamzdžius. Įkiškite vamzdžius į atitinkamas detales, kol pajusite spragtelėjimą. Spragtelėjimas pasigirsta tik tada, kai vamzdis teisingai pritvirtintas.

Jei norite vėl nuimti vamzdelį, pirmiausia turite nuimti tvirtinimo spaustuką.



Ir tada, sankryžoje, pamatysite mažą baltą plastikinį žiedą. Paspauskite plastikinį žiedą švelniai, tada ištraukite vamzdelį.

Jei miesto vandens slėgis yra didesnis nei 6 barai, prieš pradedant eksploatuoti, reikia įrengti slėgio mažinimo įtaisą. rūdos C25R išleidimo angą.

4 RO membranos naudojimas

1

Atidarykite C25R dangtelį

Iš C25R išimkite kombinuotą kasetinį filtrą.

Kombinuotas kasetinis filtras buvo į dėtas į C25R transportavimo ir kompaktiško pakavimo sumetimais.

Atidarykite dangtį



2

Yra du maži juodi guminiai sandarikliai

vienoje membranos pusėje.



Du maži juodi ruber sandarikliai

3

C25R centre galite pamatyti apvalią angą dėl membranos.

4

Įdėkite šoną, kurioje yra du maži juodi guminiai sandarikliai į apskritą angą.

5 kombinuotų kasečių filtrų naudojimas

1

Prieš naudojimą nuimkite plėvelę nuo filtro paviršiaus. Tada įdėkite kombinuotą kasetinį filtrą atgal į korpusą.

2

Įsitikinkite, kad ant krašto esantis O žiedas tinkamai įstatytas, ir tada ranka tolygiai uždarykite dangtelį. Ir tada veržliarakčiu švelniai priveržkite dangtelį.

Atsargiai

C25R dangtelio viršuje yra 6 pusapvaliai iškilimai. Ant veržliarakčio taip pat yra 6 stačiakampiai iškilimai.

Prieš atidarydami arba uždarydami dangtelį, tinkamai sujunkite.



Iliustracija (be apvalkalo) geresniam supratimui



6 pusapvaliai iškilimai

6 stačiakampiai iškilimai



6 Slėginis bakas

Pasirinkite tinkamą vietą bakui. Bakas turi būti pastatytas vertikaliai. Laikykite jį atokiau nuo tiesioginių šilumos šaltinių. (pvz., katilai).

Atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Rutulinio vožtuvo pasukimas ant bako srieginės jungties.
- Kad išvengtumėte vandens nuotėkio, gerai priveržkite rutulinį vožtuvą



7 Maišytuvo montavimas

Prieš pradėdami, pasirinkite tinkamą diegimo vietą.

Maišytuvas turėtų būti pastatytas ten, kur jį būtų patogu naudoti.

Norėdami sumontuoti maišytuvą ant virtuvės stalviršio, turite išgręžti 12 mm skylę virtuvės stalviršyje.

Pašalinkite visas liekanas / pjuvenas.

Atlikite šiuos veiksmus:

1

Išgręžkite 12 mm skylę virtuvės stalviršyje.

Įkiškite maišytuvo srieginį strypą per pirmiausią metalinę plokštę



2

Įkiškite srieginį strypą per skylę stalviršyje.



3

Tvirtai užsukite veržlę ant srieginio maišytuvo strypo.



4

Tvirtai prijunkite 3/8 colio jungtį prie čiaupo srieginio strypo.





8 Maitinimo vandens prijungimas

Integruotas adapteris

I komplektą įeina miesto vandentiekio ir adapterių jungtys.

Nustokite tiekti miesto vandenį uždarydami kampinį vožtuvą. Atsukite šalto vandens vamzdį ir prijunkite integruotą adapterį prie kampinio vožtuvo.

Prijunkite šalto vandens vamzdį atgal prie kitos integruoto vožtuvo pusės.

Dabar atsukite adapterio kištukinio vožtuvo veržlę ir tada



Integruotas
Adapteris



Angle vožtuvas



Šalto vandens vamzdis



Uždarymo vožtuvas

Riešutas

Įkiškite ¼colio pilką vamzdelį į išsikišusį žiedą.
Tada prisukite veržlę atgal prie kištukinio vožtuvo.




Angle vožtuvas

9 Išleidimo balno jungtis

Prieš montuodami, pasirinkite geriausią montavimo vietą, kuri paprastai yra viršutinėje kriauklės svirties dalyje.

Kriauklės išleidimo vamzdis. Nemontuokite vamzdžio kampe! Išgręžkite mažą skylę kriauklės išleidimo vamzdyje ¼colio išleidimo vamzdžiui ir tada prisukite Tinkamai uždėkite išleidimo balną ant vamzdžio. Įkiškite ¼colio išleidimo vamzdį per išleidimo balno angą į kriauklės išleidimo angos vidinę sienelę.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus:

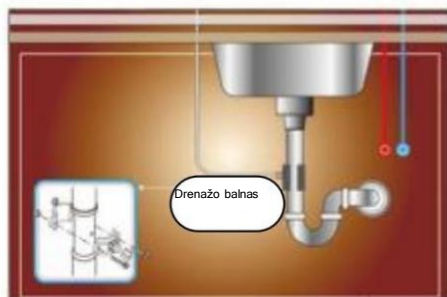

- Išgręžkite 6 mm skylę kriauklės išleidimo vamzdyje.
- Užsandarinkite skylę putplasčio guma.
- Sujunkite du spaustuko žiedus (priveržkite dviem varžtais).
- Įkiškite ¼colio juodą vamzdelį į spaustuko angą.

10 jungčių

Ant juodo C25R pagrindo matysite tris prievadus. Prijungimas

1

Išleidimo anga (kairėje pusėje)

Tai yra C25R išleidimo anga.

Prijunkite jį prie integruoto adapterio su ¼colio pilku vamzdeliu



žingsniai yra tokie:



Išleidimo anga



2

Išleidimo anga (dešinėje pusėje)

Tai yra C25R drenažo anga.



Įkiškite ¼colio juodą vamzdelį į šį prievadą.

*Į išleidimo angą turi būti įkištas geltonos etiketės pusėje esantis juodas vamzdelis.
Šio vamzdžio gale yra srauto ribotuvas.



Išleidimo anga



Srauto ribotuvas

3

Grynasis portveinas (viduryje)

Jis skirtas prijungti prie slėginio bako.
Prijunkite jį prie bako rutulinio vožtuvo su
¼colio pilkas vamzdelis.



Grynasis portveinas



Grynasis portas

4

Grynasis portas (priekis)

Šis prievadas skirtas prijungti prie anglies pluošto antgalio (su koto adapteriu).
arba tiesiogiai prie čiaupo (pakeiskite koto adapterį į vyrišką jungtį)



Stiebo adapteris



Vyriška jungtis




11. Paleidimas eksploatuoti

Prieš tiekdami vandenį, dar kartą patikrinkite visus vamzdžius.
Vamzdžiai turi būti klojami be lenkimo, susisukimo ar išlinkimo.
Tada įjunkite vandens tiekimą ir patikrinkite visas jungtis, ar nėra nuotėkio.
Pirmiausia 3-4 kartus pilnai pripildykite ir ištuštinkite bakelį, prieš gerdami gaminio vandenį. Po to galite mėgautis gaiviu vandeniu.

Rankinis laikmatis

Nustatykite kitą filtro keitimo laiką (diena/mėnuo).
Kasetinį filtrą reikia keisti ne rečiau kaip kas 12 mėnesių.

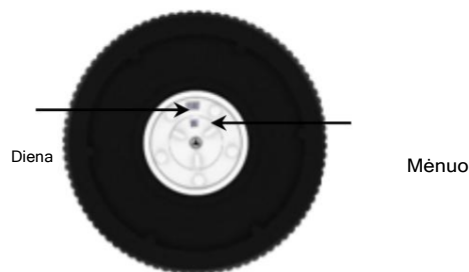

12 atsarginių dalių

Šioje sistemoje reikia periodiškai keisti kombinuotą kasetinį filtrą ir RO membraną.

Kodas	Prekė	Pakeitimo ciklas
LXL-A0002	F-210, kombinuotas kasetinis filtras	Maks. kas 12 mėnesių
LXL-A0001	RO membrana 100GPD	Maks. kas 24 mėnesius

13 įrašų anglies pluoštas

Taip pat galite pasirinkti anglies dioksidą po gamybos, kad pagerintumėte vandens skonį. Prašome atlikti jungtis taip: 1.

- Sumontuokite anglies pluošto laikiklį ant korpuso.
- Nuimkite išorinę plėvelę nuo anglies pluošto.
- Prijunkite greito jungimo jungtis prie abiejų anglies pluošto kasetės galų angų.
- Įsitikinkite, kad anglies pluošto srauto kryptis yra teisinga.

Rodyklė turi rodyti vandens tekėjimo kryptį



14 Techniniai duomenys

- Dienos vandens tūris: 100 galonų (esant 4 kg įleidimo slėgiui, esant 25 °C temperatūrai)
- Bako talpa: 6 litrai (esant 4 kg įleidimo slėgiui ir 25 °C temperatūrai)
- RO membranos dydis: 1,8" x 12"
- Atgavimo rodiklis: 25 %.
- Min. reikalingas įleidimo slėgis: 2,0 bar.

15 Trikčių šalinimas

Ši atvirkštinio osmoso sistema prieš išsiuntimą yra daug kartų patikrinama kokybės ir veikimo požiūriu. Jei vis tiek randate problemų, patikrinkite galimas priežastis ir jų šalinimo būdus. Tačiau jei nerandate sprendimo, susisiekite su vietiniu platintoju.

Aptikimas / klaida	Reiškiniai	Priežastys	Sprendimai
--------------------	------------	------------	------------

Nėra produkto vandens	Bakas tuščias	Vandens tiekimo vamzdžio vožtuvas uždarytas	Atidarykite vandens tiekimo vožtuvą
		Neteisingai sujungti vamzdžiai	Vamzdynų patikra
		Vandens tiekimo stagnacija	Vandens vamzdžių valymas
		Vamzdžiai sulenkti	Vamzdynų patikra
		Užstrigęs uždarymo vožtuvas	Uždarymo vožtuvo valymas / keitimas
		Rezervuaro rutulinis vožtuvas uždarytas	Atidarykite rutulinį čiaupą
		Kasetės filtras įdėtas į C25 vidų R netinkamai	Išimkite ir vėl įdėkite atgal,
		Membrana yra neteisingoje kryptyje jonas	Išimkite ir padėkite atgal į teisingą vietą. CT srauto kryptis
Nedaudg produkto vandens	Vandens gamybos / užpildymo indas lėtai baką	Įleidžiamo vandens slėgis per mažas. Naudokite siurblio komplektą.	
		Netinkamai sujungti vamzdžiai	Vamzdžių patikra
	Lašantis iš čiaupo. Uždarytas bako rutulinis vožtuvas.	Užstrigęs uždarymo vožtuvas	Atidarykite bako vožtuvą / Išvalykite / pakeiskite uždarymo vožtuvą
	Tankas tampa sunkesnis. Vanduo neteka iš bako	Oro slėgis bake yra per žemas. Vidinis bako guminis lakštas yra visiškai pažeistas. ektyvus.	Pripūskite baką iki 7 psi Pakeiskite baką
		Vamzdžiai sulenkti	Vamzdynų patikra
	Kol kas gedimų nepastebėta	Membraninis/kasetinis filtras išmetimui red.	Pakeiskite membraninį / kasetinį filtrą
Sistema nesustoja / W paruoštas vanduo: produkto vanduo > 4:1	Nuotekos nuolat teka įleidimo slėgis per žemas		Naudokite siurblio komplektą
		Užterštas uždarymo vožtuvas / užstrigęs k	Išvalykite / pakeiskite uždarymo vožtuvą
Nuotekų keliamas triukšmas	Nuotekų valymo įrenginių keliamas triukšmas į jungtį	vieta netinkama drenažo sistemai dėl diegimas	Pakeiskite vietą arba paspauskite b trūksta vamzdelio arti vidinio krašto kriauklės išleidimo vamzdžio sienelė
Produkto vanduo nešvarus	Juodos granulės, muiluotos	Membrana/kasetė išnaudota	Pakeiskite membraninį /kasetinį filtrą
		Nepakankamas praplovimas pirmą kartą naudojant membraną / kasetę	Kruopščiai praplaukite sistemą

Aptikimas / klaida	Reiškiniai	Priežastys	Sprendimai
--------------------	------------	------------	------------

		Rezervuaras yra šalia šilumos šaltinio tai yra sritis	Įrenkite baką kitoje vietoje
		Vamzdžiai prijungti prie netinkamų prievadų	Vamzdynų patikra
Nesandarus angų / vamzdelių kiekis	Jungtys ir vamzdžiai jungiasi netinkamai	Vamzdžiai sulenkti arba nevysiškai sujungti Vamzdžiai tinkamai neįsijungė į jungtis ly	Vamzdynų patikra Ištraukite vamzdelius ir tvirtai įkiškite juos į angas, kol pajusite spragtelėjimą. savotiškas rankos pojūtis
		Sistema yra veikama stiprios UV spinduliuotės travioletinė spinduliuotė arba žema temperatūra	Apsaugos nuo saulės įrengimas ir apsaugos nuo užšalimo įtaisai / įranga
		Vamzdžiai sugedę	Keisti vamzdelius

16 Reikalinga neapdoroto vandens kokybė ir sąlygos

1. Turi būti miesto vanduo
2. Vandens temperatūra: 5°C ~35°C
3. Įleidimo slėgis < 5 barai
4. Drumstumas (NTU) <3
5. TDS < 800 ppm

17 Garantija

1. 24 mėn. asmeniniam naudojimui
2. 12 mėn. komerciniam naudojimui