


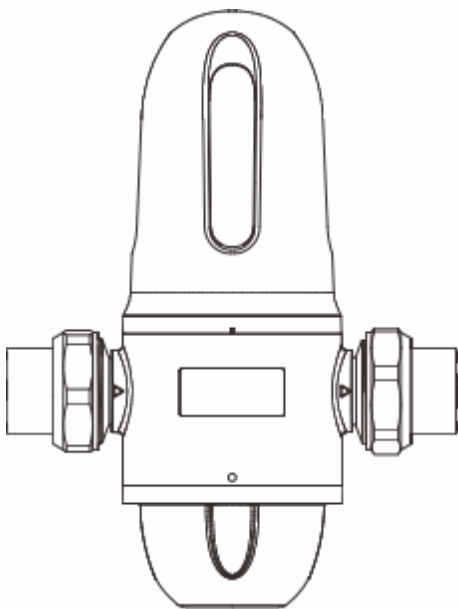

INSTRUCTION MANUAL

Išankstinis filtras

Prekė Nr.: P4

Produkto aprašymas

Žiauninių tinklų priešfiltras daugiausia naudojamas teršalams, pvz., kietosioms dalelėms, nuosėdoms, rūdims ir plūduriuojančioms šiukšlėms vandenyje, sulaikyti. Jis atlieka teigiamą apsauginę funkciją žemupio vamzdynuose, vandens valymo įrenginiuose, vandens šildytuvuose, sieninėse krosnyse, skalbimo mašinose, dušuose ir kituose su vandeniu susijusiuose įrenginiuose, kurių tarnavimo laikas baigiasi.

Produkto funkcijos

Nauja žuvų žiaunų biomimetinė mikrofiltracija + tinklinė membraninė smulkus filtravimas, naudojamas siekiant sulaikyti matomas medžiagas, pvz., rūdį, nuosėdas, suspensijas ir kt. vandenyje; Filtro tinklėlį galima valyti atgaliniu plovimu be išardymo;

Ypač didelė vandens talpa, naudojant 316L maistui tinkamo nerūdijančio plieno tikslumo tinklėlį + maistui tinkamą PP žuvų žiaunų biomimetinį laminuotą tinklėlį;

Pagrindinės sudedamosios dalys yra specialiai pagamintos iš importuotų medžiagų, pasižyminčių dideliu atsparumu gniuždymui, saugumu ir patikimumu;

Profesionalus dantų formos savaiminis fiksavimo sriegis, saugesnis ir patikimesnis;

Integruotas liejimo procesas, be švino, sveikas ir saugus, saugesnis naudoti.

Atsargumo priemonės

Montavimas, derinimas ir priežiūra turi būti atliekami profesionalių specialistų.

Šios serijos produktai gali būti montuojami tik patalpose, sausoje aplinkoje, vengiant šilumos šaltinių.

Šios serijos produktai tinka tik 5–38 °C temperatūros savivaldybės vandentiekio vandeniui. Nenaudokite nuotekų ar ėsdinančių skysčių.

Montuodami atkreipkite dėmesį, ar ant vožtuvo korpuso pažymėta vandens srauto kryptis atitinka vamzdynų srauto kryptį.

Montavimo vieta užtikrina patikimą nuotekų sistemą.

Priklausomai nuo vandens kokybės skirtinguose regionuose, filtro tinkliuką reikia praplauti paprastai ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Atliekant įprastą valymą ir priežiūrą, atkreipkite dėmesį į visų komponentų apsaugą.

Mūsų įmonė teikia išsamius ir patikimus produktus. Be mūsų įmonės sutikimo, mes neatsakome už jokių prietaisų sugadinimus, asmens sužalojimus, turtinius, aplinkos nuostolius ir pan., kurie atsirado dėl neteisėto šio produkto derinimo, komponentų keitimo, montavimo ir nustatymo. Jei turite klausimų apie šį produktą, nedelsdami susisiekitė su mumis.

Valymo procedūra

1 etapas: Išankstinis skalavimas: mirkyti vandentiekio vandenyje 90 minučių, filtruoti ir skalauti vandentiekio vandeniu 2 valandas (tam reikia pagal instrukciją kas 30 minučių 15 sekundžių trukmės ciklais pakaitomis įjungti ir išjungti nuotekų išleidimo funkciją).


2 etapas: Įrengus naują įrenginį, atlikite aukščiau nurodytus nuotekų išleidimo veiksmus. Po kiekvieno 5 valandų ar ilgesnio išjungimo prieš naudojimą 2 minutes išleiskite vandenį. Išleistas vanduo gali būti naudojamas namų valymui, tačiau jo nerekomenduojama gerti. Po 2 minučių vandens išleidimo mašiną galima naudoti įprastai. Ši operacija yra ciklas, kurį reikia pakartoti 10 kartų, kaip nurodyta aukščiau. Po 10 ciklų išleiskite vandenį ir mašiną galima naudoti įprastai.

Būtina reguliariai tikrinti, ar nėra vandens nuotėkio iš mašinos jungčių. Ilgai išvykstant arba nenaudojant šios mašinos, būtina išjungti mašinos vandens įleidimą.

Produkto aprašas

Produktas Vardas	išankstinis filtras	Filtravimo Tikslumas	40 µm
Produktas Modelis	P4	Taikomas vandens šaltinis	Savivaldybės vandentiekio vanduo
Taikomas vandens temperatūra	5–38 °C	Išvalyto vandens srautas	6 m³/val.
Taikomas vanduo Paspauskite savo e	0,1–1 MPa	Jungčių dydis	DN20/DN25
Rezervuota erdvė nuotekoms	≥ 300 mm		
Išbėgančio vandens kokybė	Comply with the requirements of the "General Water Quality Processors" (2001) in accordance with the Health, Safety, and Functional Evaluation Specification for Drinking Water Quality Processors		


Produkto aprašas

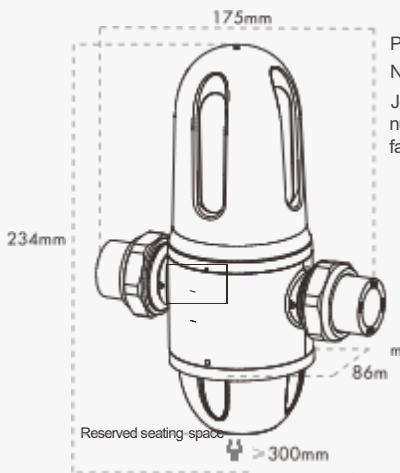

Produkto matmenų schema

Note:


Jei produkto dydis neatitinka nurodyto dydžio, prašome remtis faktiniu produktu kaip standartu.

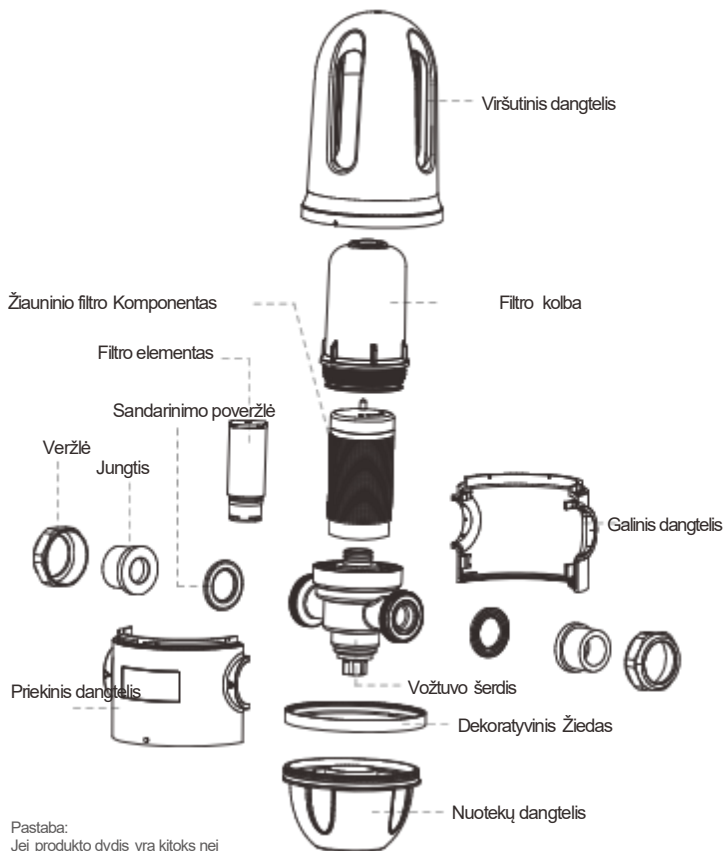

Pastaba:
Jei produkto dydis yra kitoks nei
fizinis objektas, vadovaukitės realiu produkto dydžiu

Produktas montavimas

Pavyzdys Iš Produktas Įrengimas

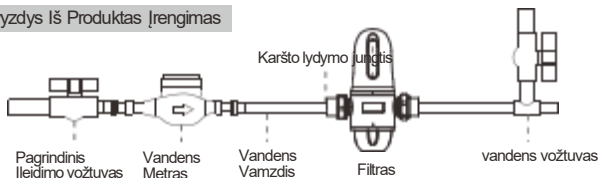

- Uždarykite vandens įleidimo vožtuvą, tada išleiskite likusį vandenį iš vamzdžio. Montuodami atkreipkite dėmesį, ar ant vožtuvo korpuso pažymėta vandens srauto kryptis atitinka vandens srauto kryptį vamzdyne.
- Įrengus šios serijos produktus, filtro butelio komponentai turi būti laikomi vertikaliaje padėtyje.
- Profesionalus personalas yra reikalingas produkto montavimui ir galutiniam patikrinimui, jog būtų užtikrinti kokybišku ir teisingu produkto montavimu.
- PPR vamzdynų montavimas: 1. Reikia įrengti specialią suvirinimo įrangą; 2. Išpjauti rezervuotą erdvę pagal priešfilto plotį; 3. Pirmiausia įkišti PPR jungtį į PPR jungties veržlę ir naudoti karšto lydymo aparatą, kad suvirinti PPR jungtį ant aparato ir PPR vamzdį ant vamzdžio. Tuo pačiu būdu suvirinti kitą PPR vamzdžio galą.
- Šis produktas turi būti montuojamas patalpoje, sausoje ir tiesiogiai saulės spindulių neveikiamoje vietoje, atokiau nuo karščio ir cheminių medžiagų.
- Po montavimo, atidžiai apžiūrėkite ar nėra vandens nutekėjimų ties sujungimais



Produkto Instrukcijos

Išpūtimo režimas

- Po montavimo atidarykite pagrindinį vožtuvą ir atlikite praplovimą;
- Prieš praplovimą įsitinkinkite, kad nuotekų sistema veikia patikimai;
- Vartotojas gali pasukti filtro išleidimo dangtelį 90° pagal laikrodžio rodyklę, kad atliktų vieną valymą ir ištuštintų filtro butelį;
- Priklausomai nuo vandens kokybės skirtinguose regionuose, prauskite bent kartą per 15 dienų, tris kartus įjunkite ir išjunkite nuotekas ir kiekvieną kartą prauskite 30 sekundžių;
- Kas 8–12 mėnesių, filtro tinklelis turi būti išvalytas (rekomenduojama, kad tai atliktų profesionalūs techninės priežiūros darbuotojai); Atliekant įprastą valymą ir priežiūrą, reikia atkreipti dėmesį į visų komponentų apsaugą (geros būklės priežiūrai reikia naudoti originalias detales)





Išardymas ir filtro tinklelio komponentų valymas

Išardyti ir valyti rekomenduojama tik specialistams. Kai įprastu grandymu ar praplovimu neįmanoma pašalinti nešvarumų nuo filtro tinklelio ir tai turi įtakos vandens naudojimui, rekomenduojama išardyti ir išvalyti filtro tinklelio komponentus. Naudokite raktą, kad atsuktumėte filtro dangtelį pagal laikrodžio rodyklę. Išimkite filtro elemento komponentą, pasukite filtro elemento dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kad jį nuimtumėte, tada nuimkite sparnuotį žemyn, išimkite filtro elementą (detales žr. schemoje) ir išvalykite laminatą ir filtro elemento paviršių, kuriame yra įstrigę nešvarumai.

Filtravimo elementų montavimas, surinkimas atgal

Sumontuokite filtro elementus į laikiklio angą. Įdėkite sraigta viršumi į vidinę filtro elemento skylę, tvirtai prispaudžiant sparnuotę. Pasukite filtro elemento dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad surinkti. Įstatykite filtro talpą į korpusą ir priveržkite su raktu.

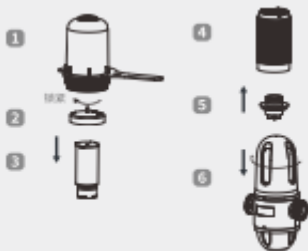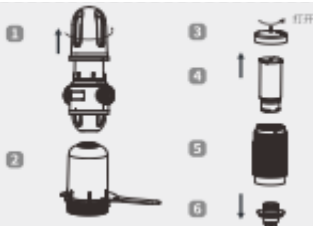

Gedimų analizė

Gedimas požymiai	Galimos Priežastys	Sprendimo būdas
Nebėga vanduo	A. Ar yra vandens vožtuve ? B. Ar pagrindinis įleidimo vožtuvas atviras	A. Laukiama vandens tiekimo B. Atidarykite pagrindinį įleidimo vožtuvą
Prastas ištekančio vandens srautas	A. Ar pagrindinis įleidimo vožtuvas pilnai atviras B. Užsikimšęs filtro tinklėlis	A. Visiškai atidarykite pagrindinį įleidimo vožtuvą B. Praplaukite filtro tinklėlį
Vanduo skverbiasi ties sujungimais	A. filtras buvo ardytas B. Laisvos dalys C. Nepakankamas sandarinimo juostelės kiekis ties srieginėmis jungtimis D. Pasenusios arba pažeistos guminės tarpinės	A. Patikrinkite ar sandarinimo žiedas teisingai įdėtas B. Priveržkite srieginę jungtį su veržliaraktčiu C. Atsukti jungtis ir naujai apvynioti sandarinimo juosteles D. Pakeiskite guminių sandarinimo žiedą
Ekranas nerodo slėgio	Slėgio matuoklis pažeistas	Pakeiskite manometrą

Pakuotės turinio sąrašas

1	1	1 Priedų pakuotė
---	---	------------------