

INSTRUCTION MANUAL

IŠANKSTINIS

FILTRAS Prekės Nr.: P9

Produkto aprašymas

Šio gaminio išankstinis filtras daugiausia naudojamas teršalams, tokiems kaip kietųjų dalelių priemaišos, nuosėdos, rūdys ir plaukiojančios šiukšlės vandenyje, sulaikyti. Jis atlieka teigiamą vaidmenį apsaugant pasroviui esančius vamzdynus, vandens valytuvus, vandens šildytuvus, prie sienos montuojamas skalbimo mašinas, dušus ir kitą su vandeniu susijusią įrangą, kurios eksploataavimo laikas pasibaigė.

Atsargumo priemonės gaminyje



Kad išvengtumėte galimos žalos ir nuostolių sau ir kitiems, atkreipkite dėmesį į šias saugos priemones!

- Įdiegimą, derinimą ir priežiūrą turi atlikti profesionalūs darbuotojai.
- Šios serijos gaminius galima montuoti tik patalpose, sausoje aplinkoje, vengiant arti šilumos šaltinių.
- Ši gaminių serija tinka tik 5–38 °C temperatūros miesto vandentiekio vandeniui. Nenaudokite jos nuotekoms ar koroziniams skysčiams valyti.
- Montuojant atkreipkite dėmesį, ar ant vožtuvo korpuso pažymėta vandens tekėjimo kryptis sutampa su vamzdyno tekėjimo kryptimi.
- Montavimo vieta užtikrina patikimą drenažo sistemą.
- Priklausomai nuo vandens kokybės skirtinguose regionuose, filtro tinklėlį reikia praplauti bent kartą per mėnesį.
- Įprasto valymo ir priežiūros metu atkreipkite dėmesį į visų komponentų apsaugą.
- Mūsų įmonė tiekia išsamius ir patikimus produktus. Mes neatsakome už įrangos sugadinimą, asmens sužalojimą, turtinę, aplinkos žalą ir kt., atsiradusią dėl neteisėto šio produkto derinimo, komponentų keitimo, diegimo ir sąrankos be mūsų įmonės patvirtinimo. Jei turite klausimų apie šį produktą, nedelsdami susisieki su mumis.

Praplovimo standartai

1 veiksmas: išankstinis skalavimas: 90 minučių pamirkykite vandenį iš čiaupo, perkoškite ir 2 valandas skalaukite vandeniu iš čiaupo (tam reikia pakaitomis naudoti 15 sekundžių ir cikliška kartoti kas 30 minučių)

2 veiksmas: Įrengus naują aparatą ir atlikus aukščiau nurodytus išleidimo ir praplovimo veiksmus, kas 5 ar daugiau naudojimo valandų 2 minutes išleiskite vandenį. Išleistą vandenį galima naudoti buitiniam valymui ir nerekomenduojama gerti. Išleidus vandenį 2 minutes, jį galima naudoti įprastai. Ši operacija kartojama 10 kartų per vieną ciklą, o po 10 ciklų vandenį galima išleisti įprastam naudojimui.

Reguliariai tikrinkite prietaiso jungtį, ar nėra vandens nuotėkio, ir išjunkite vandenį čiaupą, kai išinate ilgesniam laikui arba nenaudojate prietaiso.

Produkto aprašymas

Produkto pavadinimas	Išankstinis filtras	Filtravimo tikslumas	40 µm
Produkto modelis	P9	Taikomas vandens šaltinis	Miesto vandentiekio vanduo
Taikomas vanduo Temperatūra ^e	5–38 °C	Išvalyto vandens srautas	7 m³/h
Taikomas vandens slėgis	0,1–1 MPa	Jungties dydis	DN20/DN25
Rezervuotos nuotekos Išleidimo erdvė	300 mm		
Nuotekų kokybė	Laikykites „Bendrosios vandens kokybės“ reikalavimų „Perdirbėjai“ (2001 m.) pagal Sveikatos, saugos ir Geriamojo vandens kokybės funkcinio vertinimo specifikaciją Procesoriai		



Gaminio matmenų brėžinys

Pastaba:

Jei yra neatitikimų tarp gaminio dydžio ir tikrojo gaminio, vadovaukitės faktiniu gaminiu kaip standartiniu.


Produkto komponento pavadinimas



Pastaba: jei yra neatitikimų tarp gaminio dydžio ir tikrojo gaminio, žr. tikrąjį gaminį.

Produkto montavimas

Produkto įrengimo pavyzdys

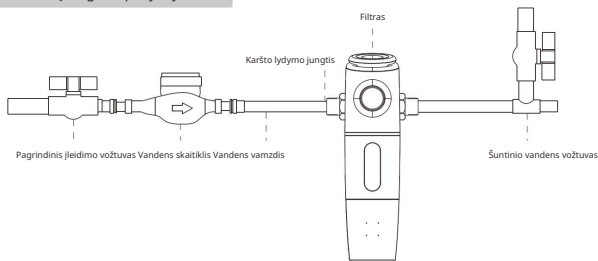


- Uždarykite pagrindinį įleidimo vožtuvą ir išleiskite likusį vandenį iš vamzdžio. Montuodami atkreipkite dėmesį, ar ant vožtuvo korpuso pažymėta vandens tekėjimo kryptis sutampa su vandens tekėjimo kryptimi vamzdyje.
- PPR vamzdžio montavimas: 1. Reikia sumontuoti specialią suvirinimo įrangą; 2. Iškirpti rezervuotą erdvę pagal išankstinio filtro plotį; 3. Pirmiausia į PPR jungtį įstatykite į PPR jungties veržlę ir karšto lydymo aparatu suvirinkite PPR jungtį prie aparato ir PPR vamzdį prie vamzdžio.
Tuo pačiu metodu suvirinkite kitą PPR vamzdžio galą.
- Įdiegus šios serijos gaminius, filtro butelio komponentai turi būti laikomi vertikaliai.
- Montavimui reikalingas profesionalus personalas, todėl prieš montavimą būtina patvirtinti, ar komponentai yra visiškai pagaminti.
- Šio gaminio negalima montuoti lauke ir jį reikia laikyti atokiau nuo ultravioletinių spindulių, šilumos šaltinių, degalų ir įvairių cheminių medžiagų.
- Po montavimo atidžiai patikrinkite, ar jungtyse nėra vandens nuotėkio.




Produkto instrukcijos

Degazavimo veikimo režimas


- Po įrengimo atidarykite pagrindinį įleidimo vožtuvą ir atlikite praplovimą;
- Prieš nuplovimą užtikrinkite patikimą drenažo sistemą, o vartotojai taip pat gali pasirinkti tinkamus kontenerius nuplovimo nuotekoms laikyti;
- Naudotojas gali pasukti filtro išleidimo dangtelį pagal laikrodžio rodyklę 90° kampu, kad išvalytų filtro butelio vidų ir ištuštintų skystį;
- Priklausomai nuo vandens kokybės skirtinguose regionuose, skalaukite bent kartą per 15 dienų, tris kartus įjunkite ir išjunkite nuotekas ir kiekvieną kartą skalaukite 30 sekundžių;
- Šis gaminyje buvo nepertraukiamai naudojamas 8–12 mėnesių, todėl filtro tinklėlį reikia išvalyti (rekomenduojama, kad jį išvalytų profesionalūs priežiūros darbuotojai);
- Įprasto valymo ir priežiūros metu reikia atkreipti dėmesį į visų komponentų apsaugą (priežiūrai būtina naudoti originalius priedus).



Veikimo principo schema

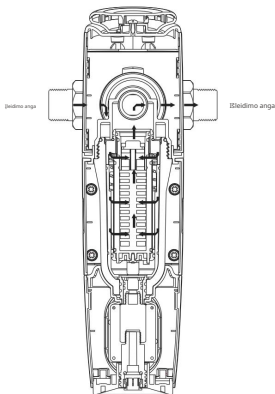

Vandens srauto būseną
įprasto vandens tiekimo metu

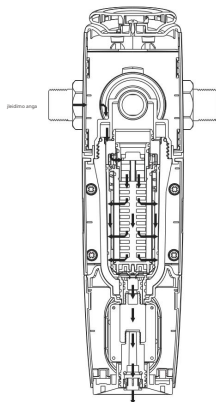

Vandens srauto būseną praplovimo metu

Gedimų analizė

Gedimo reiškiny	Galimos priežastys	apdorojimo metodas
Nebėgantis vanduo	A. Ar vandens vožtuve yra vandens? B. Ar pagrindinis įleidimo vožtuvas atidarytas?	A. Laukiama vandens tiekimo B. Atidarykite pagrindinį įleidimo vožtuvą
Mažas išbėgančio vandens srautas	A. Ar pagrindinis įleidimo vožtuvas yra visiškai atidarytas? B. Filto sieto paviršius yra iš dalies užblokuotas	A. Visiškai atidarykite pagrindinį įleidimo vožtuvą B. Praplaukite filtro tinklėlį ir nuvalykite visas šiukšles
Yra vandens prasiskverbimas jungtyje	A. Ar filtro komponentai buvo išardyti? B. Palaidos dalys C. Nepakankamas žaliavos juostos apvyniojimas ties srieginėmis jungtimis D. Guminių sandarinimo žiedų senėjimas arba pažeidimas vandens prasiskverbimo vietose	A. Patikrinkite, ar sandarinimo žiedas nėra tinkamai sulgytuotas arba atsilaisvinęs B. Priveržkite srieginę jungtį veržliarakčiu C. Pervyniokite žaliavos juostą ir ją priveržkite D. Pakeiskite guminių sandarinimo žiedą
Nerodyti slėgio verčių	Slėgio matuoklis pažeistas	Pakeiskite slėgio matuoklį

Pakavimo sąrašas

1 išankstinis filtras

1 vadovas

1 priedų rinkinys