

get started

INSTANT™ VERTEX
Oro gruzdintuvė

Instant™

Sveiki atvykę

Į savo naująją „Instant™ Vortex“ oro gruzdintuvę!

Ši Instant „Vortex“ oro gruzdintuvė gali padėti jums paruošti skanius patiekalus su mažiau aliejaus ir turėti daugiau pasirinkimo galimybių. Tikimės, kad pamilsite Instant oro gruzdintuvę ir mėgausitės ja savo virtuvėje ilgus metus!

Pradėkite naudoti savo „Vortex“ oro gruzdintuvę!



Nuskaitykite, kad pradėtumėte!

Kad Jūsų patirtis gaminant su „Instant“ būtų kuo paprastesnė, sukūrėme 4 paprastus veiksmus su mokomaisiais vaizdo įrašais, kurie padės Jums. Nuskaitykite QR kodą ir atlikite veiksmus, kad akimirksniu taptumėte „Instant

Chef“ virėju! www.instantbrands.co.uk/get-started



Atsisiųskite programėlę „Instant Brands® Connect“, kad pasiektumėte šimtus receptų idėjų.



Apsilankykite „Instant Brands UK“ „YouTube“ kanale, kuriame rasite mokomųjų vaizdo įrašų ir receptų įkvėpimo.



Prisijunkite prie „Instant Pot UK“ „Facebook“ bendruomenės ir pasisemkite įkvėpimo iš šios aktyvios „Instant Chefs“ grupės maisto gaminimo patarimų, gudrybių ir receptų!

⚠ WARNING

Prieš naudodami naująją oro gruzdintuvę, perskaitykite visas instrukcijas, įskaitant saugos ir garantijos dokumentą. Nesilaikant apsaugos priemonių ir instrukcijų, galite susižaloti ir (arba) sugadinti turtą.

TURINYS

Svarbios apsaugos priemonės	2
Kas yra dėžutėje	6
Oro gruzdintuvės naudojimas	7
Pradinis nustatymas	9
Maisto gaminimas	11
Išmaniosios programos	16
Valymas	20
Trikčių šalinimas	21
Klaidų kodai	22
Sužinokite daugiau	23
Garantija	24



SVARBU

APSAUGOS PRIEMONĖS

WARNING

Saugos instrukcijos

„Instant™“ įmonėje norime, kad jaustumėtės patogiai naudodami mūsų gaminius. Ši momentinė oro gruzdintuvė-keptuvė buvo sukurta galvojant apie jus ir jūsų saugumą.

Naudojant elektros prietaisus, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, kad sumažėtų gaisro, elektros smūgio ir asmenų sužalojimo rizika.

Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas ir naudokite šį prietaisą tik pagal nurodymus. Nesilaikant šių svarbių saugos priemonių, galite susižaloti ir (arba) sugadinti turtą ir neteksite garantijos.

Paskirties vieta

- Prietaisą STATYKITE TIK ant stalviršio. Visada naudokite prietaisą ant stabilaus, nedegaus, lygaus paviršiaus.
- NESTATYKITE prietaiso ant karšto dujinio ar elektrinio degiklio, ar šalia įkaitusios orkaitės.
- NENAUDOKITE prietaiso šalia vandens ar liepsnos.
- NENAUDOKITE lauke. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- NEDĖKITE ant nieko, kas gali užblokuoti prietaiso ventiliacijos angas.
- PRIEŠ NAUDOJANT ĮSITIKINKITE, kad visos dalys yra sausos ir be maisto likučių.

BENDRAS NAUDOJIMAS

- NELIESKITE karštų prietaiso paviršių ar jokių priedų gaminimo metu arba iškart po jo, nes jie bus karšti.
- NAUDOKITE prietaiso rankenas ir rankenėles.
- Nuimdami priedus, NAUDOKITE orkaitės pirštines.
- DĖKITE karštus priedus ant karščiui atsparaus paviršiaus arba kepimo lėkštės.
- NEUŽDENKITE priedų ar jokios prietaiso dalies folija.
Dėl to orkaitė perkais.
- NEIŠJUDINKITE prietaiso, kai jis naudojamas.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei jiems yra suteikiama priežiūra arba instruktažai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikams negalima žaisti

WARNING

su prietaisu. Vaikai negali valyti ir atlikti naudotojo priežiūros be suaugusiųjų priežiūros.

- NENAUDOKITE prietaiso jokiems kitiems tikslams, išskyrus namų ūkį.
Jis nėra skirtas komerciniam naudojimui.
- NEPALIKITE veikiančio prietaiso be priežiūros.
- NENAUDOKITE prietaiso ilgiau nei 60 minučių per 2 valandų laikotarpį.

ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL KEPIMO ORO GRILIUJE

Kai oro gruzdintuvė veikia, karštas oras išleidžiamas per oro angas. Laikykite rankas ir veidą saugiu atstumu nuo oro angų ir būkite itin atsargūs nuimdami karštus priedus iš prietaiso. To nepadarius, galite susižaloti arba sugadinti turtą.

Gaminant prietaiso, vidinė temperatūra pasiekia kelis šimtus laipsnių. Kad išvengtumėte sužalojimų, niekada neikiškite neapsaugotų rankų į prietaisą, kol jis neatvės iki kambario temperatūros.

- NENAUDOKITE keraminio ar akmens masės puodo kepimui oro sraute.
- NEUŽDENKITE oro gruzdintuvės ventiliacijos angų. Naudojant oro gruzdintuvę, palikite aplink ją bent 13 cm laisvos vietos.
- NESTATYKITE prietaiso ant karštos viryklės.
- NENAUDOKITE prietaiso ant degių medžiagų arba šalia jų pavyzdžiui, staltiesės ir užuolaidos.
- NEUŽDENKITE oro angų, kai veikia oro gruzdintuvė. Tai trukdys tolygiam kepimui ir gali sugadinti prietaisą.
- NEPERPILDYKITE oro gruzdintuvės. Perpildžius, maistas gali liestis su kaitinimo elementu, dėl kurio gali kilti gaisras.
- NEPIPKITE aliejaus į kepimo indą. Jei reikia, apipurškite maistą lengvai patepkite nepridegančiu kepimo purškikliu. Naudojant kepimo aliejų, galite susižaloti ir (arba) sugadinti turtą.
- Būkite atsargūs su maisto gaminimo indais, pagamintais iš kitų medžiagų nei metalas ar stiklas. To nepaisydami galite sukelti gaisrą, susižaloti ir (arba) sugadinti turtą.
- Jei naudojimo metu įrenginys išskiria juodus dūmus, paspauskite „Atšaukti“ ir Nedelsdami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Prieš atidarydami dureles / krepšelį, palaukite, kol nustos rūkti, tada kruopščiai išvalykite. Daugiau informacijos rasite naudotojo vadovo skyriuje „Trikčių šalinimas“.
- Būkite itin atsargūs perkeldami prietaisą su aliejais ar kitais karštais skysčiais.

⚠ WARNING

- Išimdami dėklą arba išmesdami karštą gaminį, būkite itin atsargūs.
- NENAUDOKITE šio prietaiso maistui gruzdinti aliejuje.

PRIEDAI

- Naudokite tik „Instant Brands Inc.“ patvirtintus priedus ar tvirtinimo detales. Naudojant gamintojo nerekomenduojamas dalis, priedus ar tvirtinimo detales, gali kilti elektros smūgio ar kitų kūno sužalojimų, gaisro ir (arba) turto sugadinimo pavojus.
- NENAUDOKITE pridėtų priedų mikrobangų krosnelėje, skrudintuvėje, konvekciniėje ar įprastoje orkaitėje, taip pat ant keraminės viryklės, elektrinės spiralės, dujinės viryklės ar lauko grotelių.
- Kad būtų užtikrintas sklandus sukimasis naudojant ieško krepšėlį Nepildykite maisto produktų, sveriančių daugiau nei 1,35 kg (grotelių krepšelio priedas pridamas ne prie visų modelių)

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

- Prieš valydami arba padėdami į sandėlį, leiskite prietaisui atvėsti iki kambario temperatūros.
- NELAIKYKITE jokių medžiagų nenaudojamame prietaise.
- NEdėkite į prietaisą jokių degių medžiagų, pvz., popierius, kartonas, plastikas, putų polistirolas arba mediena.
- NEVALYKITE prietaiso metalinėmis šveitimo pagalvėlėmis ar plienine vata.
- Dalys gali nulūžti ir prisiliesti prie elektros dalių, sukeldamos elektros smūgio, nudegimų ar sužalojimų pavojų.

MAITINIMO LAIDAS

Pateiktas trumpas maitinimo laidas, siekiant sumažinti pavojus dėl užgriebimo, įsipainiojimo ir užkliuvimo. Šis prietaisas turi įžemintą 3 kontaktų kištuką. Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką:

- Maitinimo laidąjunkite TIK į įžemintą elektros lizdą.
- NEPAŠALINKITE įžeminimo.
- NELEISKITE maitinimo laido kabėti nuo stalų ar stalviršių kraštų arba liestis su karštais paviršiais ar atvira liepsna, įskaitant viryklę.
- NENAUDOKITE po stalviršiu esančių elektros lizdų.
- NENAUDOKITE su ilgintuvais, maitinimo keitikliais ar adapteriais, laikmačio jungikliais arba atskiomis nuotolinio valdymo sistemomis.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

⚠ WARNING

- Jei įrenginys turi nuimamą maitinimo laidą:
Norėdami prijungti, pirmiausia tvirtai prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso lizdo, o tada gerai įjunkite maitinimo laidą į sieninį lizdą.

ELEKTROS ĮSPĖJIMAI

- Prietaise yra elektrinių komponentų, kurie kelia elektros smūgio pavojų. Nesilaikant šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ir (arba) mirties pavojus.


Kad išvengtumėte elektros smūgio:

- Norėdami atjungti, pasirinkite „Atšaukti“, tada ištraukite kištuką iš maitinimo šaltinio.
Visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, kai jo nenaudojate, taip pat prieš pridėdami ar nuimdami dalis ar priedus ir prieš valydami. Norėdami atjungti, suimkite kištuką ir traukite iš lizdo. Niekada netraukite už maitinimo laido.
- Prieš pridėdami arba nuimdami dalis ar priedus, LEISKITE įrenginiui atvėsti.
- REGULIARIAI tikrinkite prietaisą ir maitinimo laidą.
- NENAUDOKITE prietaiso, jei maitinimo laidas ar kištukas yra pažeisti pažeistas, arba po to, kai prietaisas sugenda, yra numestas ar kitaip pažeistas.
Jei reikia pagalbos, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba el. paštu UKSupport@instantbrands.com (jei esate JK) arba EUSupport@instantbrands.com (jei esate ES).
- NEMĖGINKITE ištraukti maisto, kai prietaisas įjungtas į elektros lizdą, nes tai gali sukelti elektros smūgį, nudegimus ar kitus sužalojimus ir (arba) sugadinti turtą.
- NEMĖGINKITE taisyti, keisti ar modifikuoti prietaiso komponentų, nes tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar sužalojimą ir panaikinti garantiją.
- NEKEISKITE jokių saugos mechanizmų, nes tai gali sukelti asmens sužalojimą ir (arba) turto sugadinimą.
- NEPAMERKITE maitinimo laido, kištuko ar prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
- NESKALAUKITE prietaiso po tekančiu vandeniu.
- NENAUDOKITE prietaiso elektros sistemose, kurios nėra 220-240 V įtampos.
V ~ 50-60 Hz.


IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

KAS YRA DĖŽUTĖJE

Oro keptuvė

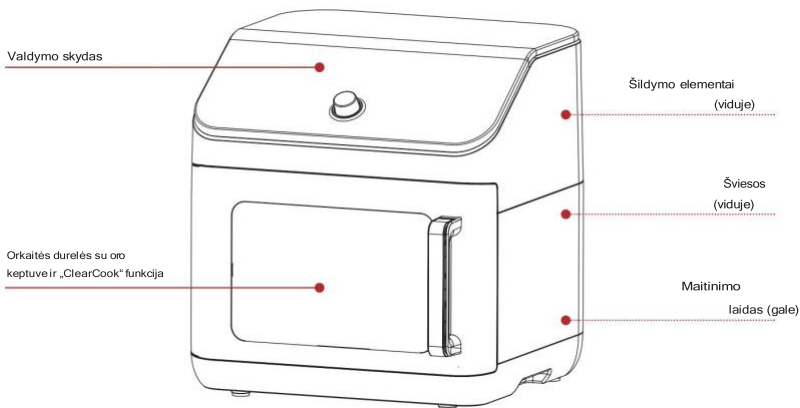

Priedai

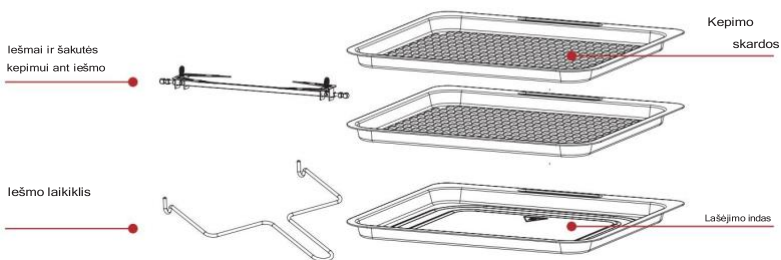

Nepamirškite perdirbti!


Šią pakuotę sukūrėme galvodami apie tvarumą. Prašome perdirbti viską, ką galima perdirbti, jūsų gyvenamojoje vietoje. Būtinai išsaugokite šį vadovą kartu su saugos ir garantijos įdėklu, kad galėtumėte juos peržiūrėti.

Iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrojo gaminio.

ORO GRUZZINTUVĖS NAUDOJIMAS

Valdymo skydas

Valdymo skydelį sukūrėme taip, kad juo būtų paprasta naudotis ir lengva skaityti.

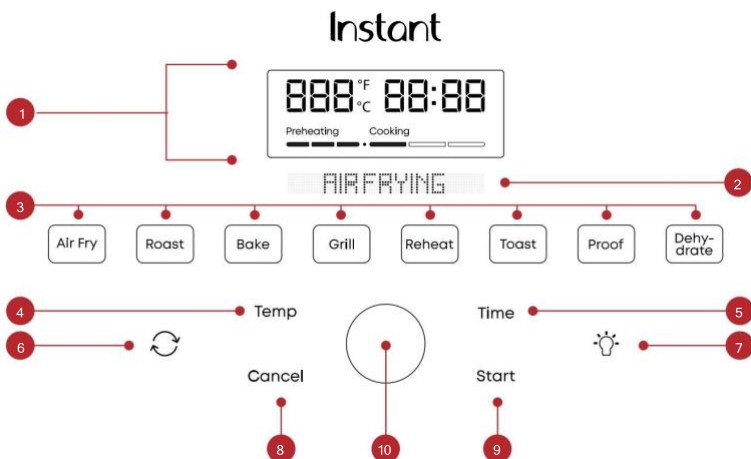

1. Būsenos ekranas •

- Kepimo temperatūra
- Kepimo laikas
- Progreso juostos indikatorius
- Klaidų kodai

2. Pranešimų juosta

3. Išmaniosios programos

4. Temperatūros kontrolė

5. Laiko kontrolė

6. Pasukti

7. Šviesa

8. Atšaukti

9. Pradėti

10. Valdymo ratukas

Garso įjungimas / išjungimas

Galite įjungti arba išjungti pranešimų garsus.

- Kai prietaisas veikia parengties režimu arba nustatote maisto gaminimo režimą (bet prieš paspausdami „Start“), paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę „Time“ ir „Temp“, kol ekrane pasirodys „Sound On“ arba „Sound Off“.

Klaidų įspėjimų negalima išjungti.

Temperatūros skalės pasirinkimas

Kepimo temperatūrą galite rodyti Celsijaus arba Farenheito laipsniais.

- Kai prietaisas veikia parengties režimu arba nustatote maisto gaminimo režimą (bet prieš paspausdami „Start“), paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę „Temp“, kol ekrane pasirodys „Temp Unit °F“ arba „Temp Unit °C“.

Atkurkite išmaniųjų programų pradinius nustatymus

Atstatyti atskiras išmaniąsias programas

- Pasirinkę išmaniąją programą, paspauskite ir palaikykite 3 sekundes palaikykite nuspaudę išmaniosios programos mygtuką.

Išmaniosios programos mygtukas mirksi, o kepimo laikas ir temperatūra atkuriami į gamyklinius nustatymus.

Atstatyti visas išmaniąsias programas

- Kai viryklė veikia parengties režimu, paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką 3 sekundes, kol viryklė pyptels.

Visas išmaniosios programos gaminimo laikas ir temperatūra atkuriami į gamyklinius nustatymus.

PRADINIS NUSTATYMAS

Išpakavimas

1. Išimkite naują oro gruzdintuvę iš dėžės.
2. Nuimkite visas pakavimo medžiagas nuo oro gruzdintuvės vidaus ir aplink ją.
3. Būtinai išimkite visus priedus iš oro gruzdintuvės vidaus.
4. Nenuimkite nuo oro gruzdintuvės saugos įspėjamųjų lipdukų ar etiketės su specifikacijomis.

Prieš naudojimą išvalykite

1. Nuvalykite vidų drėgnu skudurėliu. Nausinkite švaria, minkšta šluoste.
2. Priedus plaukite karštu vandeniu ir indų plovikliu. Nuplaukite šiltu, švariu vandeniu ir nausinkite minkštu skudurėliu.

Paskirties vieta

1. Padėkite oro gruzdintuvę ant stabilaus, lygaus paviršiaus, atokiau nuo degių medžiagų ir išorinių šilumos šaltinių. Nestatykite oro gruzdintuvės ant kito prietaiso.
2. Įsitikinkite, kad virš prietaiso ir aplink jį iš visų pusių paliekama bent 13 cm tarpo, kad būtų užtikrintas pakankamas oro srautas.

Bandomasis važiavimas

Prieš pirmą kartą naudodami naują oro gruzdintuvę, atlikite bandomąjį paleidimą, kad įsitikintumėte, jog visas veikia tinkamai.

Norėdami atlikti bandomąjį paleidimą:

1. Uždarykite oro gruzdintuvės dureles, bet nedėkite maisto.
2. Valdymo skydelyje pasirinkite kepimo programą „Air Fry“.
3. Pakeiskite kepimo temperatūrą iki 205 °C.
4. Pakeiskite kepimo laiką į 18 minučių.
5. Paspauskite „Start“ ir oro gruzdintuvė pradės bandomąjį veikimą.
6. Kai ekrane pasirodys užrašas „Add Food“, palaukite 10 sekundžių, kol

programa tęsiama (nedėkite jokių maisto produktų).

7. Kai ekrane rodoma „Turn Food“, palaukite 10 sekundžių, kol programa bus tęsiama.

8. Baigę gaminimo seansą, leiskite prietaisui atvėsti.

Dabar esate pasiruošę gaminti maistą savo momentinio oro gruzdintuvėje!

KEPIMAS

„Instant Vortex“ oro gruzdintuvėje naudojama greita „EvenCrisp™“ oro cirkuliacija, kad maistas būtų traškus ir iškeptų iš viršaus į apačią, suteikiant patiekalams sodrų, traškų gruzdintuvės skonį, naudojant labai mažai arba visai nenaudojant aliejaus.

WARNING

KARŠTI PAVIRŠIAI Oro

gruzdintuvę bus karšta gaminimo metu ir po jo. Išimdami maistą ar priedus, visada būkite itin atsargūs. Prisilietimas prie karštų paviršių gali sukelti sužalojimą ir (arba) sugadinti turą.

TURI LEISTI ORO SRAUTĄ

Kad išvengtumėte sužalojimų, **NEUŽDENKITE** oro įleidimo angų ar ventiliacijos angų.

Ką gaminti

Kepimo skardos yra perforuotos, kad oras galėtų cirkuliuoti po ir aplink maistą, todėl jas reikėtų naudoti daugumai maisto produktų, pavyzdžiui, sparneliams, bulvytėms fri ir žiedinių kopūstų kšneliams.

Maistą galite dėti tiesiai ant kepimo skardos, nenaudodami folijos ar kitų dangčių.

Tik kepimo programai galite naudoti metalinį arba stiklinį kepimo indą, pavyzdžiui, pyragų ir duonos tešlai.

Vištienai, keptai ant iešmo, naudokite pridėtus iešmus ir šakutes. Šio priedo naudojimo instrukcijas rasite toliau.

Gaminimas jūsų oro keptuvėje

Šiose instrukcijose paaiškinama, kaip gaminti maistą naudojant vieną ar kelias kepimo skardas.

Pasiruošimas

Atšildykite, supjaustykite, pagardinkite arba sutrinkite ingredientus pagal savo receptą.

Ikaitinkite

1. Įdėkite padėklą (-us) į puodą ir uždarykite dureles. Kai oro gruzdintuvės drelės bus sandariai uždarytos, jos bus vienoje lygyje su puodo priekiu.
2. Pasirinkite norimą naudoti išmaniąją programą.
Pasirinkta programa mirksės, o ekrane bus rodomas numatytasis tos programos gaminimo laikas ir temperatūra.
3. Jei norite reguliuoti gaminimo laiką, paspauskite „Time“ (laikas) ir valdymo ratuku padidinkite arba sutrumpinkite gaminimo laiką.
4. Jei norite reguliuoti kepimo temperatūrą, paspauskite „Temp“ ir naudokite valdymo ratuką, kad padidintumėte arba sumažintumėte kepimo temperatūrą.
5. Paspauskite „Pradėti“, kad pradėtumėte.
6. Kai gruzdintuvė pasiekia tikslinę temperatūrą, ekrane rodoma
Pridėti maisto.

Pastaba: „Add Food“ taikoma tik, kepinui orkaitėje ir grilyje.

Kepimas

1. Atidarykite dureles, išimkite kepimo skardą (-as) ir padėkite ant jos maistą pagal savo receptą.
2. Įdėkite skardą (-as) atgal į orkaitę ir uždarykite dureles.
3. Prasideda gaminimas ir įsijungia gaminimo atgalinis laikmatis.

Apvertimas

1. Įpusėjus kepimo ciklui, ekrane rodoma „Apverskite maistą“.

Jei neatidarysite durelių, kai pasirodys užrašas „Apverskite maistą“, gaminimas bus tęsiamas po 10 sekundžių.

2. Atidarykite dureles ir atsargiai apverskite, apverskite arba pasukite maistą.
3. Vėl uždarykite dureles. Gaminimas tęsiamas.

Baigti

- Kai išmanioji programa baigsis, oro gruzdintuvė pypteli ir ekrane rodoma „Pabaiga“.

Oro gruzdintuvė pypteli kas minutę iki 10 minučių, primindama, kad gaminimas baigtas.

Kepimas ant iešmo jūsų oro gruzdintuvėje Šiose instrukcijose paaiškinama, kaip naudoti prie oro gruzdintuvės pridedamą iešmo priedą.

Prieš įkaitindami karšto oro orkaitę, visada įdėkite iešmo priedus ir maisto produktus į kepimo kamerą.

Perskaitykite šias instrukcijas ir (arba) peržiūrėkite mokomąjį vaizdo įrašą, kad įsitikintumėte, jog tinkamai naudojate iešminę kepsninę.



Pasiruošimas

Prieš įkišdami iešmą ir šakutes, įsitikinkite, kad mėsos gabalai yra tvirtai surišti mėsininko virvele; tai užtikrins sklandų sukimąsi kepimo metu.

1. Atsukite 2 reguliavimo varžtus.
2. Nuimkite šakutes nuo iešmo.
3. Užmaukite maistą ant iešmo.
4. Užmaukite šakutes ant abiejų iešmo galų, užtikrindami, kad dygliai būtų

įdėti į maisto produktą.

1. Priveržkite tvirtinimo varžtus, kad pritvirtintumėte šakes.
2. Pradėdami nuo kairės pusės, įstumkite iešmą į oro gruzdintuvą.
kol jis tvirtai įsistatys į juodą fiksatorių. Tada pakartokite dešinėje pusėje, įstumdami jį į vietą.
3. Užfiksavę, uždarykite duris.

⚠ WARNING

Įsitikinkite, kad maisto produktas gali laisvai suktis kepimo kameroje.

Neleiskite maisto produktams liestis su kaitinimo rite.

Maisto gaminimas

1. Pasirinkite Roast
2. Norėdami reguliuoti gaminimo laiką, naudokite mygtukus „Temp“ ir „Time“ (+ arba -).
temperatūrą ir laiką pagal pageidavimą.
3. Palieskite „Start“. Sukimasis prasideda automatiškai*
*Jei norite sustabdyti sukimąsi, paspauskite sukimo mygtuką.

lešmo išėmimas

Atidarydami orkaitės dureles, būkite atsargūs. Orkaitės durelės ir iešmas bus karšti. Visada naudokite apsaugą nuo karščio.

1. Padėkite iešmo laikiklį po kairiaja ir dešiniąja kepimo rankenėlėmis.
2. Pradėdami nuo dešinės pusės, šiek tiek pakelkite iešmą aukštyr ir link savęs, kad jį atlaisvintumėte nuo laikiklio.
3. Atsargiai išimkite iešminį grilį iš kepimo kameros.

⚠ WARNING

Iešmai ir šakutės, kepimo metu ir po jo, bus karšti.

Visada naudokite iešmo keltuvą, kad išimtumėte iešmo priedus, ir būkite itin atsargūs išimdami karštus priedus iš kepimo kameros. Visada naudokite tinkamą apsaugą nuo karščio.

Kepimo laiko keitimas gaminimo metu. Galite pakeisti gaminimo laiką paleidę išmaniąją programą.

1. Paspauskite „Time“ ir valdymo ratuku padidinkite arba sumažinkite

virimo temperatūra.

2. Tada paspauskite valdymo ratuką, kad patvirtintumėte pakeitimą.

3. Norėdami tęsti gaminimą, paspauskite „Start“.

Jei nepaspausite „Start“, gaminimas tęsis naudojant ankstesnius nustatymus.

Kepimo temperatūros keitimas gaminimo metu. Paleidę išmaniąją programą, galite pakeisti gaminimo laiką.

1. Paspauskite temperatūros mygtuką ir valdymo ratuku padidinkite arba sumažinkite

gaminimo temperatūrą.

2. Tada paspauskite valdymo ratuką, kad patvirtintumėte pakeitimą.

3. Norėdami tęsti gaminimą, paspauskite „Start“.

Jei nepaspausite „Start“, gaminimas tęsis naudojant ankstesnius nustatymus.

Atšaukti bet kuriuo metu

Paleidę išmaniąją programą, galite bet kada atšaukti gaminimą.

paspausdami „Cancel“.

IŠMANIOSIOS PROGRAMOS

Keptuvės orkaitėje

Galite kepti ore tokius maisto produktus kaip bulvytės fri, žiedinių kopūstų kšneliai, sparneliai ir kt.

Nustatymas	Numatyti	Mažiausiai 82	Maksimalus
Temperatūra	temperatūra 205 °C	°C	205°C
Kepimo laikas	18 minučių (00:18)	1 minutė (00:01)	1 valanda (01:00)

Kepti ore

- Laikykitės pagrindinių maisto gaminimo instrukcijų.
- Pasirinkite išmaniąją programą „Air fry“

Skrudinimas

Galite kepti tokius maisto produktus kaip jautiena, avienu, kiauliena, paukštiena, daržovės ir bulvių šukutės, kad viduje jie būtų gardžiai minkšti, o išorėje - apskrūdę.

Nustatymas	Numatytasis	Minimalus	Maksimalus
Temperatūra	193 °C	82 °C	205°C
Virimo laikas	40 minučių (00:40)	1 minutė (00:01)	1 valanda (01:00)

Skrudinti

- Laikykitės pagrindinių maisto gaminimo instrukcijų.
- Pasirinkite išmaniąją programą „Roast“.

Kepti

Naudodami oro keptuvę kaip savo „mini orkaitę“, galite kepti tokius maisto produktus kaip duona, pyragai, pyragaičiai ir bandelės.

Nustatymas	Numatyti	Mažiausiai 82	Maksimalus
Temperatūra		°C 1	205°C
Virimo laikas	temperatūra 185 °C 30 minučių (00:30)	minutė (00:01)	1 valanda (01:00)

Kepti

- Laikykitės pagrindinių maisto gaminimo instrukcijų.
- Pasirinkite išmaniąją programą „Bake“.
- Maisto nereikia vartyti gaminimo metu.

Palikite maždaug 2,5 cm tarpo aplink visus kepimo indo kraštus, kad šiluma galėtų tolygiai pasiskirstyti.

Grilis

Kepimas ant grotelių naudojant tiesioginį kaitinimą iš viršaus į apačią, puikiai tinka sūrio lydymui ant prancūziškos svogūnų sriubos ir nachos.

Nustatymas	Numatyti	Mažiausiai	Maksimalus
Temperatūra	temperatūra 205 °C	205 °C	205°C
Virimo laikas	8 minutės (00:08)	1 minutė (00:01)	30 minučių (00:30)

Grilinti

- Laikykitės pagrindinių maisto gaminimo instrukcijų.
- Pasirinkite išmaniąją programą „Grill“.
- Maisto nereikia vartyti gaminimo metu.

Dehidratuoti

Džiovinant maisto produktus, pavyzdžiui, džiovinti vaisiai, džiovinta mėsa ir džiovintos daržovės, džiovinami žemoje temperatūroje ilgą laiką.

Nustatymas	Numatytasis	Minimalus	Maksimalus
Temperatūra	49°C	35°C	79°C
Virimo laikas	7 valandos (07:00)	1 valanda (01:00)	72 valandos (72:00)

Dehidratuoti

- Laikykitės pagrindinių maisto gaminimo instrukcijų.
- Pasirinkite išmaniąją programą „Dehydrate“.
- Maisto nereikia vartyti gaminimo metu.

Pašildyti

Grąžinkite traškumą likusioms bulvytėms ar picai vos per kelias minutes.

Nustatymas	Numatytasis	Minimalus	Maksimalus
Temperatūra	138 °C	49 °C	182°C
Virimo laikas	10 minučių (00:10)	1 minutė (00:01)	1 valanda (01:00)

Pašildyti

- Laikykitės pagrindinių maisto gaminimo instrukcijų.
- Pasirinkite išmaniąją programą „Reheat“.

Kai tik ši išmaniojo gaminimo funkcija įsijungs, ekrane iš karto bus rodoma tikslinė temperatūra ir gaminimo laikas, nereikia jokio išankstinio įkaitinimo laiko.

Tešlos kildinimas

Leiskite tešlai pailsėti ir pakilti, o mielėms atlikti savo darbą, kad duonos kepalai būtų purūs.

Nustatymas	Numatytasis	Minimalus	Maksimalus
Temperatūra	32°C	32°C	42°C
Virimo laikas	30 minučių (00:30)	30 minučių (00:30)	40 minučių (00:40)

Proof: •

Laikykitės pagrindinių maisto gaminimo instrukcijų.

- Pasirinkite išmaniąją programą „Proof“.

Jei jūsų namų aplinkos temperatūra yra aukštesnė už patikimos temperatūros nustatymui nustatytą tikslinę temperatūrą, oro grūzdintuvė neveiks efektyviai.

Nustatymas	Numatytasis	Numatytasis	Numatytasis
Skrudinimo lygis	1 lygis	2 lygis	3 lygis
Kepimo laikas	2:50 minutės	3:10 minutės	3:30 minutės

Skrudintos kepimo nustatymai yra iš anksto nustatyti ir jų negalima reguliuoti

Skrudinti:

- Pasirinkite išmaniąją programą „Toast“.
- Pasirinkite norimą lygį paspausdami laiko mygtuką ir naudodami valdymo ratuką.

VALYMAS

Po kiekvieno naudojimo išvalykite greito oro gruzdintuvę. Prieš valydami, visada leiskite visoms dalims atvėsti iki kambario temperatūros. Prieš naudodami arba laikydami įsitikinkite, kad visi paviršiai yra sausi.

WARNING

Kad išvengtumėte elektros smūgio, prieš valydami atjunkite maitinimo laidą.

NEMERKITE maitinimo laido, kištuko ar prietaiso į vandenį ar kitą skystį, nes galite patirti elektros smūgį.

Dalis	Valymo instrukcijos
Kepimo skarda, iešmo priedai ir lašų surinkimo indas	• Galima plauti indaplovėje.* • Kepimo skardos ir lašų surinkimo indas padengti nepridegančia danga. • Valydami nenaudokite metalinių įrankių, plieninių kempinių ar stiprių valiklių.
Orkaitės durelės	• Valykite drėgnu skudurėliu ir švelniu indų plovikliu. • Valydami venkite naudoti metalinius įrankius, plieninės vatos kempinėles ar stiprius valiklius.
Virimo kamera	• Valykite drėgnu skudurėliu ir švelniu indų plovikliu. • Visada patikrinkite kaitinimo ritę ir virimo kamerą sienelės, ar joje nėra aliejaus pusių ir maisto likučių, ir valykite pagal poreikį. • Prieš įjungdami, įsitikinkite, kad šildymo ritė yra sausa oro keptuvė. • Norėdami pašalinti prikepusius riebalus ir maisto likučius iš kepimo kameros, apipurkškite kepimo sodos ir acto mišiniu ir nuvalykite drėgnu skudurėliu. Jei dėmės sunkiai įveikiamos, prieš šveičiant, leiskite mišiniui pabūti ant pažeistos vietos kelias minutes.
Maitinimo laidas	• Valykite minkšta, drėgna šluoste arba kempine. Nausausinkite.

*Po plovimo skalbimo mašina gali šiek tiek pakisti spalva, tačiau tai neturės įtakos viryklės saugumui ar veikimui.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Problema	Priežastis	Sprendimas
Oro keptuvė neįsijungia	Prietaisas netinkamai įjungtas į elektros tinklą.	Įsitinkite, kad maitinimo laidas tvirtai įjungtas į lizdą.
	Lizdas neįjungtas.	Prijunkite kitą prietaisą prie to paties lizdo, kad patikrintumėte grandinę.
	Durys nėra iki galo uždarytos.	Įsitinkite, kad durys visiškai uždarytos..
Iš oro keptuvės sklinda juodi dūmai	Naudojant alyvą su žema dūmų temperatūra.	Atšaukite išmaniąją programą, atjunkite viryklę nuo elektros tinklo ir leiskite jai atvėsti iki kambario temperatūros. Rinkitės neutralų aliejų su aukšta dūmų temperatūra, pavyzdžiui, rapsų, avokadų, sojų, dygminių arba ryžių sėlenų.
	Maisto likučiai ant kaitinimo ritės, virimo kameroje arba ant priedų.	Atšaukite išmaniąją programą, atjunkite viryklę nuo elektros tinklo ir leiskite jai atvėsti iki kambario temperatūros. Išimkite visus priedus iš virimo kameros ir kruopščiai išvalykite virimo kamerą bei visus priedus.
	Prietaiso gedimas.	Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
Iš oro keptuvės sklinda balti dūmai	Maisto produktų, kuriuose yra daug riebalų, pavyzdžiui, šoninės, dešrelių ir mėsainių, gaminimas.	Venkite kepti ore maisto produktų, kuriuose yra daug riebalų. Prieš kepdami ore, patikrinkite, ar kepimo kameroje nėra aliejaus ir (arba) riebalų pertekliaus, ir, jei reikia, atsargiai pašalinkite.
	Vanduo garuoja, gamindamas tirštus garus.	Prieš kepdami ore, drėgnus maisto ingredientus nusauskite. Kepdami orkaitėje, nepilkite vandens ar kito skysčio į kepimo kamerą.
	Maisto prieskoniai tapo ne vietoje.	Būkite atidūs gardindami maistą. Prieš pagardindami daržoves ir mėsą, apipurkškite aliejumi, kad prieskoniai geriau priliptų.

KLaidų kodai

Jei valdymo skydelyje rodomas klaidos kodas iš šio sąrašo, problema yra su oro gruzdintuve. Štai veiksmai, kurių turėtumėte imtis, kad išspręstumėte problemą.

Problema	Priežastis	Sprendimas
E1	Temperatūros jutiklio nutrūkimas.	Susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba.
E2	Temperatūros jutiklio trumpasis jungimas.	Susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba.

SUŽINOKITE DAUGIAU

Jūsų laukia daugybė informacijos ir pagalbos apie „Instant™“ oro gruzdintuves. Čia pateikiami keli naudingiausi ištekliai.

Registruokite savo produktą

instantbrands.co.uk/produkto-registracija

Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba

instantbrands.co.uk/support

UKSupport@instantbrands.com

EUSupport@instantbrands.com

„Instant Brands® Connect“ programėlė su daugiau nei 1000 receptų

„iOS“ ir „Android“ programėlių parduotuvės

Maisto gaminimo lentelės ir daugiau receptų

instantbrands.co.uk/receptai

Atsarginės dalys ir priedai

instantbrands.co.uk/produktų-kategorija/instant

Prisijunkite prie bendruomenės



Produkto specifikacijos

Modelis	Tūrio galia		Galios	Svoris	Matmenys
VTAFO131-BK 13	litrų 1450-1700	W 220-240	V ~ 50-60 Hz	8,2 kg	cm: 39,3 ilgis x 35,5 plotis x 37,8 aukštis

GARANTIJA

„Instant Brands (EMEA) Limited“, „Instant Brands (Ireland) Limited“ ir „Instant Brands LLC“ (toliau kartu – „Bendrovė“) garantuoja, kad šis prietaisas, įprastai naudojamas namuose, neturės gamybos ir medžiagų defektų vienerius (1) metus nuo originalaus įsigijimo datos. Ši ribota garantija taikoma tik originaliam pirkėjui ir prietaiso naudojimui JK ir ES, ją turi įsigyti įgaliotasis „Instant Brands“ platintojas. Ši garantija netaikoma prietaiso naudojimui už JK ir ES ribų.

Norint gauti aptarnavimą pagal šią ribotą garantiją, reikalingas originalios pirkimo datos įrodymas ir, jei pageidaujama, prietaiso gražinimas. Jei šis prietaisas naudojamas ir prižiūrimas pagal prie prietaiso pridėtas rašytines instrukcijas (kurias taip pat galite rasti adresu instantbrands.co.uk), Bendrovė savo nuožiūra: (i) pašalins medžiagų ir gamybos defektus; arba (ii) pakeis prietaisą. Jei prietaisas pakeičiamas, ribota pakaitinio prietaiso garantija baigs galioti po 12 mėnesių nuo originalaus vartotojo pirkimo datos (tik JK).

Bendrovė neatsako už garantinio aptarnavimo siuntimo išlaidas.

Apribojimai ir išimtys

Bet koks jūsų prietaiso pakeitimas ar bandymas jį modifikuoti gali trukdyti saugiam prietaiso naudojimui ir sukelti rimtų sužalojimų bei žalos. Bet koks jūsų prietaiso ar bet kurios jo dalies pakeitimas ar bandymas jį modifikuoti panaikins garantiją, nebent tokiam (-iems) pakeitimui (-ams) ar kitiems pakeitimams būtų aiškiai leidusi Bendrovė.

Ši garantija netaikoma (1) įprastam nusidėvėjimui; (2) žalai, atsiradusiai dėl aplaidumo, neprotingo ar netinkamo prietaiso naudojimo, netinkamo surinkimo ar išardymo, naudojimo prieštaraujant naudojimo instrukcijoms, nesugebėjimo atlikti pagrįstos ir būtinos priežiūros, stichinių nelaimių (pvz., gaisro, potvynio, uragano ir tornado) arba bet kurio asmens atlikto remonto ar pakeitimo, nebent Bendrovė aiškiai nurodė ir leido; ir (3) remontui, kai jūsų prietaisas naudojamas ne įprastam buitiniam naudojimui ir kitaip, nei nurodyta paskelbtose naudotojo ar operatoriaus instrukcijose.

Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, Bendrovės atsakomybė, jei tokia yra, už bet kokį tariamai sugedusį prietaisą ar jo dalį apsiriboja prietaiso ar jo dalies remontu ar pakeitimu ir nevirsta panašaus pakaitinio prietaiso pirkimo kainos. Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta šioje garantijoje ir tiek, kiek tai leidžia įstatymai, (1) Bendrovė nesuteikia jokių aiškių ar numanomų garantijų, sąlygų ar pareiškimų dėl naudojimo, prekybos įpročių ar kitaip, susijusių su prietaisu ar dalimis, kurioms taikoma ši garantija, ir (2) Bendrovė neatsako už netiesioginę, atsitiktinę ar pasekminę žalą, atsiradusią dėl prietaiso naudojimo ar veikimo arba susijusią su juo, arba žalą, susijusią su bet kokiais ekonominiais nuostoliais, turto praradimu, pajamų ar pelno praradimu, malonumo ar naudojimo praradimu, pašalinimo, įrengimo išlaidomis ar kita bet kokio pobūdžio ar rūšies pasekmine žala.

Jūs galite turėti teisių ir teisių gynimo priemonių pagal galiojančius įstatymus, kurios papildo visas teises ar teisių gynimo priemones, kurios gali būti suteikiamos pagal šią ribotą garantiją.

GARANTIJA

Norėdami užregistruoti savo prietaisą, apsilankykite instantbrands.co.uk/product-registration/.

Jūsų bus paprašyta pateikti savo vardą, el. pašto adresą, parduotuvės pavadinimą, pirkimo datą, modelio numerį ir serijos numerį (abu jie nurodyti ant prietaiso).

Ši registracija leis mums teikti jums naujausią informaciją apie produktų tobulinimą ir receptus, taip pat susisiekti su jumis netikėtu produkto saugos pranešimo atveju. Registruodamiesi jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote prie prietaiso pridėtas naudojimo instrukcijas ir įspėjimus.

Garantinis aptarnavimas

Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, sukurdami pagalbos užklausą internetu adresu Instantbrands.co.uk/support/. Jei negalėsime išspręsti problemos, jūsų gali būti paprašyta nusiųsti prietaisą į techninės priežiūros skyrių kokybės patikrinimui. „Instant Brands“ neatsako už su garantiniu aptarnavimu susijusias siuntimo išlaidas. Gražindami prietaisą, nurodykite savo vardą, pavardę, pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir originalios pirkimo datos įrodymą, taip pat problemos, su kuria susiduriate naudodami prietaisą, aprašymą.

Jungtinėje Karalystėje

„Instant Brands (EMEA) Limited“, 1
Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, Jungtinė Karalystė.

El. paštas: UKSupport@instantbrands.com
Telefonas: +44 (0) 3331 230051

ES viduje

„Instant Brands (Ireland) Limited“, 6 biuras,
Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Airių, V14 CA36.

El. paštas: EUSupport@instantbrands.com
Telefonas: +44 (0) 3331 230051

Ši garantija paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. rugsėjo 1 d. visiems gaminiams, parduotiems nuo [2019 m. lapkričio 1 d.]. Jei jūsų gaminiiui taikoma senesnė garantijos versija, garantija ir toliau galios.

Perdirbimas Šis

prietaisas atitinka EEJA direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEJA) šalinimo. Šis prietaisas atitinka Europos elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyvą 2014/30/ES ir jos pataisas, taip pat Žemos įtampos direktyvą (LVD) 2014/35/ES ir jos pataisas. Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje JK ir ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai jas perdirbkite, kad paskatintumėte tvarų medžiagų šaltinių pakartotinį naudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba dėl išsamesnės informacijos apie perdirbimą ir EEJA.

