

Stalviršinis vandens dozatorius „Global Water“

Naudojimo instrukcija



Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Turinys

Saugos priemonės ir dėžutės turinys	3
Kaip tai veikia ir specifikacijos.....	4
Produkto aprašymas ir ekrano aprašymas.....	5
Elektros ir vandens srauto schema.....	6
Filtro kasečių aprašymas ir montavimo būdas.....	7
Naudojimas.....	8
Priežiūra ir kasečių keitimas.....	9
Trikčių šalinimas.....	11
„Global Water“ – jūsų asmeninis vandens ekspertas	14

Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote šią vandens valymo sistemą.

Sveikinu, jūs padarėte tobulą pasirinkimą.

Esame tikri, kad šis produktas pateisins jūsų lūkesčius mėgautis sveiku, tyru vandeniu.

Dedame visas pastangas, kad užtikrintume „Global Water“ gaminamų prietaisų patikimumą ir tinkamumą naudoti.

Jie yra patvarūs ir ilgalaikiai.

Naudojame naujausias technologijas ir aukščiausios kokybės komponentus.

Mūsų tikslas – aprūpinti Jus sveiku, skaniu ir idealiai švariu vandeniu!

Kai kurie šios sistemos privalumai:

Saugos priemonės ir kas yra dėžutėje

Neardykite ir nemodifikuokite šio prietaiso patys, nes kitaip gali atsirasti vandens nuotėkis arba prietaisas gali sugesti.

Nekeiskite elektros laidų patys. Jei elektros laidas pažeistas, kreipkitės į gamintoją arba pardavėjo techninės priežiūros centrą.

Nedėkite sunkių daiktų ant vandens dozatoriaus, kitaip galite jį sugadinti ir sukelti nuotėkį.

Nelaikykite aparato tiesioginiuose saulės spinduliuose ir lauke, taip pat ten, kur temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.

Kai įrenginys sugenda, nedelsdami atjunkite maitinimą.

Nedėkite vaikams pasiekiamose vietose.

Naudokite sausoje vietoje, 4–40 °C temperatūroje.

Išjunkite prietaisą, jei juo nesinaudosite 24 valandas.

Prireikus pakeisti, naudokite mūsų įmonės priedus ir filtro kasetes.

Perkeldami mašiną, pašalinkite vandenį iš bakų.

Prieš paspausdami vandens ruošimo mygtuką, patikrinkite, ar temperatūra yra tinkama, kad išvengtumėte nudegimų.

Pirmą kartą naudodami įrenginį arba išjungę maitinimą, pirmiausia įpilkite įprasto vandens, o tik po to – karšto vandens.

Kas yra dėžutėje

Nr.	Vardas	Suma
1	RO vandens dozatorius	1
2	Instrukcija	1
3	Korpusas	1
4	Bakas	1
5	Garantinė kortelė	1

Kaip naudoti ir specifikacijos


Tai stalviršio tipo prietaisas, nereikia vandens tiekimo jungties. Jį tereikia prijungti prie maitinimo šaltinio. Jis siūlo keturis temperatūros diapazonus, atitinka visus reikalavimus.

Jis valo vandenį naudodamas atvirkštinio osmoso technologiją, garantuojančią aukščiausią vandens grynumą. Jame naudojamas puikus dizainas ir naujos technologijos, siekiant pagerinti vartotojų sveikatą ir gyvenimo kokybę. Įrenginio borto kompiuteris kontroliuoja vandens kokybę. Keturių pakopų filtravimas pašalina sunkiuosius metalus ir organines medžiagas, sumažina druskingumą ir minkština vandenį. Klasikinis, paprastas korpusas su stilinga, prabangia apdaila puikiai dera prie modernaus interjero.

Parametras	Vertė
Nominali įtampa	220–240 V
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominali galia	2300 W
Energijos suvartojimas	0,1 kW/24 val.
Gryno vandens srautas	130 ml/min (25) °C
Karšto vandens srautas	27 l/val. (90) °C
Maksimalus gryno vandens srautas	200 l/24 val.
Neapdoroto vandens rezervuaras	5 l
Gryno vandens bakas	1,5 l
Darbinė temperatūra	4–40 °C
Drėgmė	90%
Neapdoroto vandens temperatūra	5–38 °C
Apsaugos nuo elektros smūgio tipas	-
Atsparumas vandeniui IP kodas	IPX4
Neapdoroto vandens šaltinis	Vanduo iš čiaupo
ŠV/GV	7 kg / 9 kg
Vadovų standartas	GB4706.1–2005 GB4706.19–2008 QB/T4144–2010 Q/MY002–2017
Vandens kokybė	Atitinka vyriausybės standartus

Produkto aprašymas ir ekrano aprašymas

Produkto išvaizdos schema

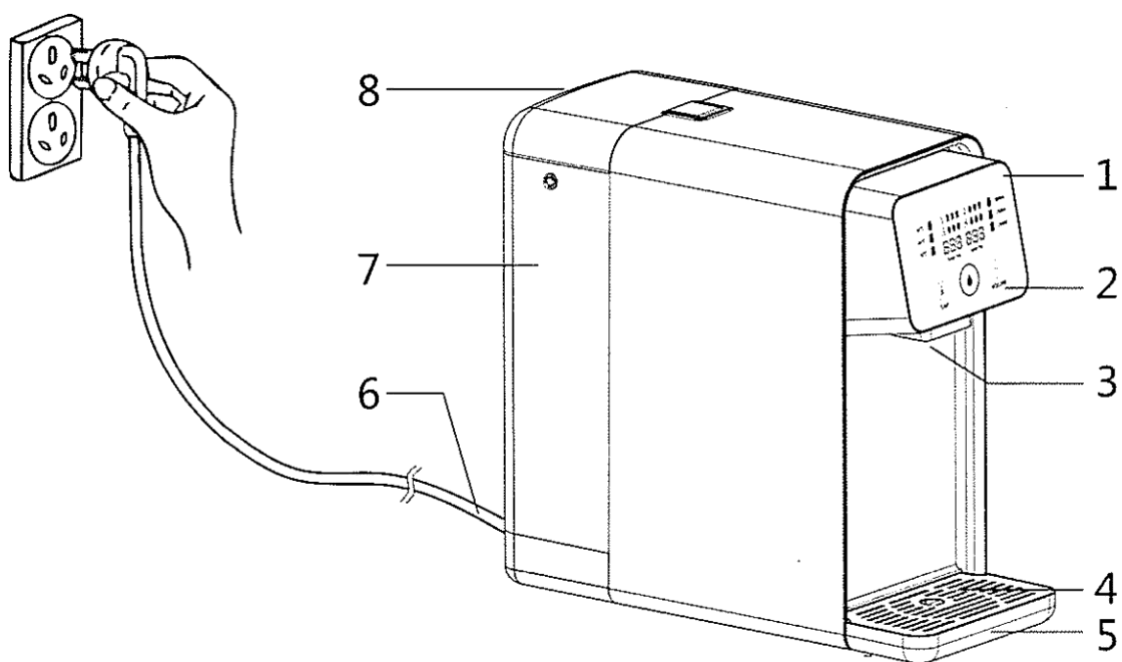

1. LCD ekranas 5.
Pagrindas

2. Jutiklinis mygtukas
6. Maitinimo laidas

3.
Čiaupas 7. Vandens bakas


4. Pagrindo dangtelis
8. Bako dangtelis

LCD ekrano schema

Filtro kasečių tarnavimo laikas

1: Tinklelio filtras, 2: PP+CTO, 3: RO, 4: ACF

Pasirinktas režimas

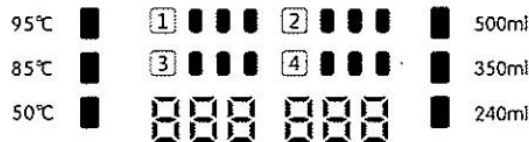

Vandens tūrio parinktis

Gryno vandens TDS

PURE TDS

RAW TDS

Neapdoroto vandens TDS



TEMP



Vandens gamybos mygtukas




VOLUME

Vandens tūris


Temperatūra

Mėlynas foninis apšvietimas - vandens gamyba
Oranžinis foninis apšvietimas - įpilkite vandens

Elektros ir vandens srauto schema

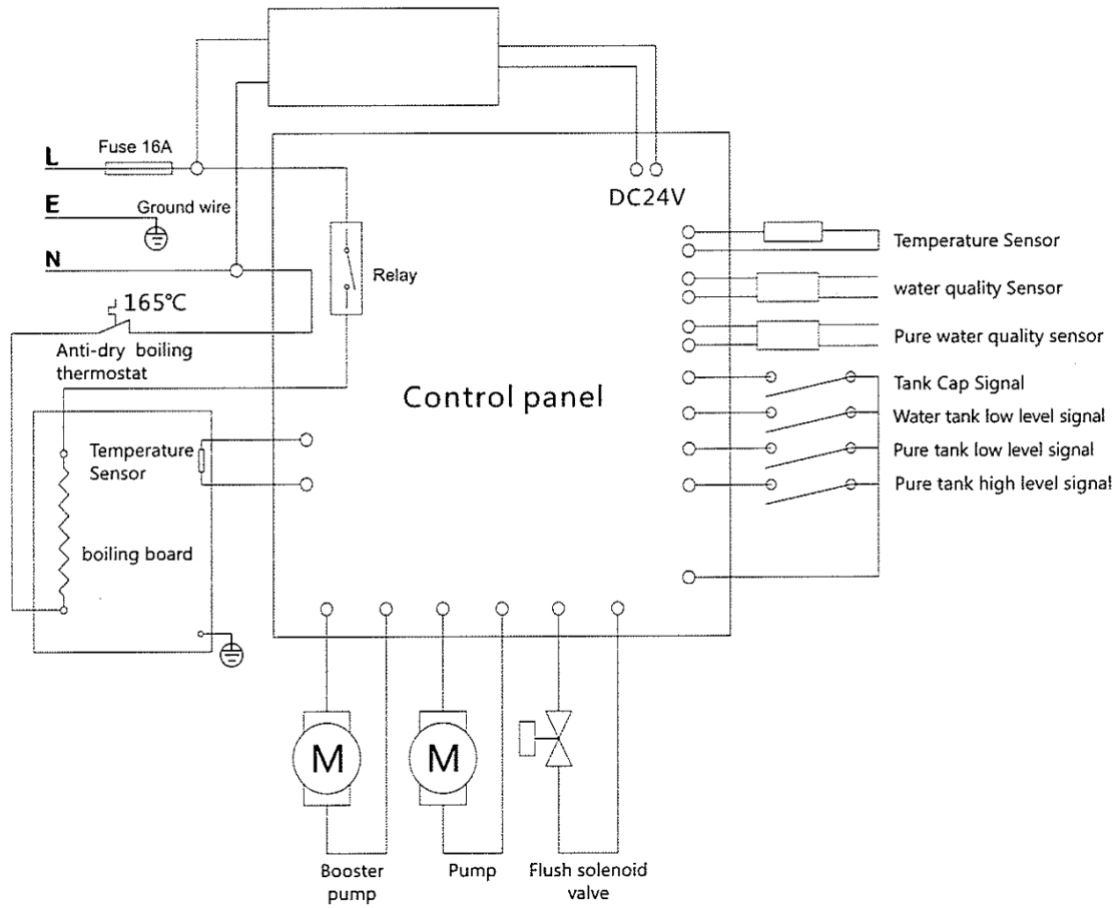

producing water technical flowchart

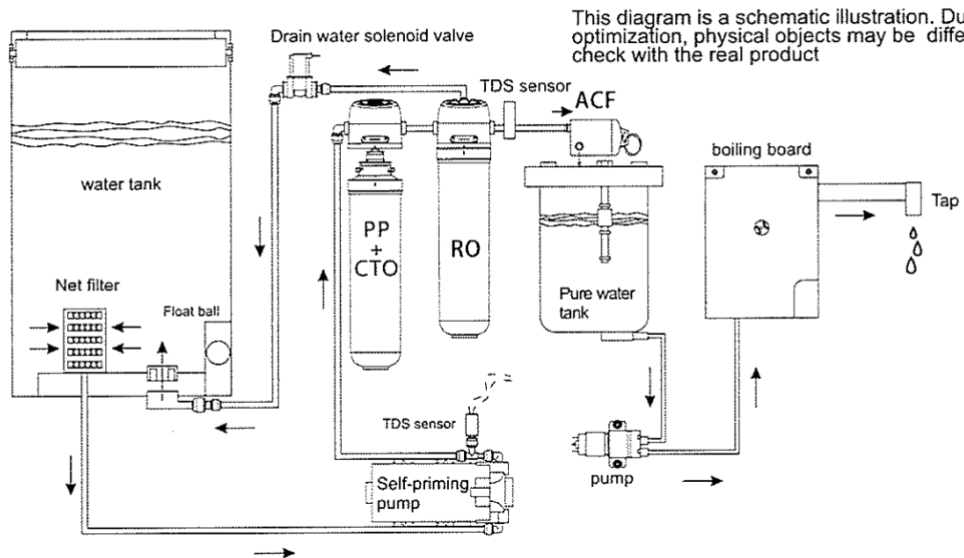

Filtro kasečių aprašymas ir montavimo būdas

Filtrų kasetės

Filtro tipas kasetė	Funkcija	Gyvenimas
PP + CTO	Pašalinkite daleles, dulkes, purvą, sugerkite chlorą, organines medžiagas, kvapą, kvapą, drumstumą ir pašalinkite sunkiuosius metalus vandenyje	3-6 mėnesiai
RO membrana	Pašalina daugiau nei 96 % visų teršalų vanduo	12-24 mėnesių
ACF filtras	Pagerinkite vandens skonį	8-12 mėnesių

P.S. Keitimo periodas priklauso nuo vandens kokybės.

Įrengimas

1. Padėkite įrenginį vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo šilumos šaltinių. Padėkite jį ant stabilaus, lygaus paviršiaus.


Norėdami užtikrinti aukščiausią vandens kokybę, naudokite tik mūsų firmines filtro kasetes.

2. Įpilkite vandens. Norėdami tai padaryti, atidarykite bako dangtelį (1 pav.), išimkite baką, pripildykite jį ir įdėkite atgal į vietą (2 pav.). Tvirtai uždarykite dangtelį – jei dangtis nėra visiškai uždarytas, aparatas nepradės veikti


PASTABA: Kai pasirodo įspėjimas apie vandens keitimą arba dėl kitos priežasties reikia išimti baką, pirmiausia pakelkite dangtį, palaukite 10 sekundžių ir tada išimkite baką.

3. Prijunkite maitinimo šaltinį. Įkiškite kištuką į kontaktą. Įrenginys pypsi ir šviečia. ekranas ir jutiklinis skydelis. Įrenginys paruoštas darbui.

DĖMESIO: Įrenginys gali būti maitinamas tik 220-240 V kintamąja srove ir turi būti prijungtas prie įžeminto sieninio lizdo, kurio vardinė srovė yra 10 A ar didesnė.

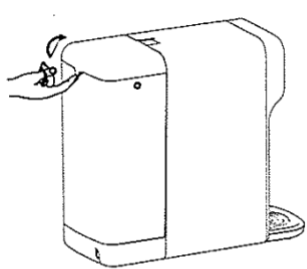

1

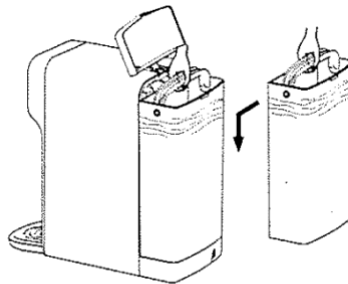

2

Naudojimas

1. Pirmasis panaudojimas

Pirmą kartą naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad veikimo metu nėra nuotėkių. Jei juos aptinkate, atjunkite maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Prieš pirmą kartą naudodami, prietaisą nuplaukite pagal toliau pateiktas instrukcijas.

a. Įpilkite 5 l vandens į baką ir palikite prietaisą veikiančiu režimu, kol užges vandens gamybos lemputė.

b. Paspauskite aplinkos vandens gamybos mygtuką, paimkite 250 ml vandens, pakartokite 3–4 kartus.

c. Išpilkite iš bako vandenį ir pripildykite jį vandentiekio vandeniu.

d. Pakartokite a ir c veiksmus tris kartus.

Po ilgesnio nenaudojimo laikotarpio pirmiausia išpilkite pirmuosius 3 litrus vandens, tik tada galite pradėti pilti geriamąjį vandenį.

Jei prietaisas skleidžia keistus garsus, kvapus, dūmus ir pan., nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

2. Skalavimas

Pirmą kartą naudojant, aparatas automatiškai pradeda 120 sekundžių skalavimo ciklą. Skalavimo metu mirksi vandens filtravimo simbolis.

3. Filtravimas

Po skalavimo aparatas automatiškai persijungia į vandens filtravimo režimą. Vandens valymo metu užsidega filtravimo simbolis.

4. Nusausinkite vandenį

Kai vandens keitimo simbolis pradeda mirksėti, tai reiškia, kad vandens lygis bake yra žemiau minimalaus lygio (punktyrinė linija). Pakeiskite vandenį bake. Jei vandens keitimo simbolis šviečia nuolat, neapdoroto vandens kokybė yra prastesnė nei rekomenduojama.

Pakeiskite vandenį bake.

5. Vandens gamyba

Paspauskite vandens mygtuką, kad pradėtumėte aplinkos vandens gamybą.


Norėdami surinkti karštą vandenį, pirmiausia pasirinkite temperatūrą ir paspauskite vandens gamybos mygtuką. Paspaudus mygtuką, kai vanduo teka, vandens tiekimas sustabdomas. Kai vandens gamyba baigiama, 2 sekundes girdimas pyptelėjimas. Paspaudus vandens gamybos mygtuką 5 sekundes, vanduo pradeda tekėti 5 minutes, kad būtų išskalautas bakas.

Temperatūros mygtukas: leidžia pasirinkti tinkamos temperatūros vandenį, pvz., arbatai ar kavai ruošti.

Vandens kiekio mygtukas: leidžia pasirinkti tiekiamo vandens kiekį: 240, 350 arba 500 ml.

Pastaba: teisingai pasirinkus kiekvieną iš šių funkcijų, turėtų išgirsti pyptelėjimą.

Norėdami sustabdyti vandens tekėjimą, paspauskite bet kurį mygtuką.

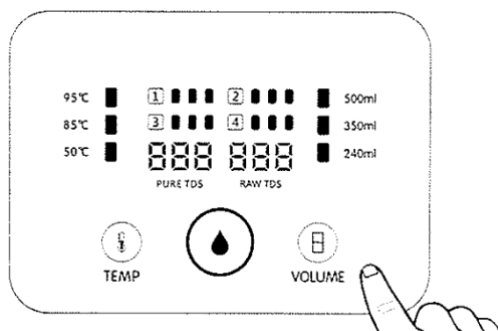


Priežiūra ir kasečių keitimas

1. Tik originalios gamintojo filtro kasetės ir atsarginės dalys garantuoja aukščiausią vandens kokybę. Kilus problemų su įrenginiu, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

2. Nerūdijančio plieno tinklelio filtro skalavimas.


A. Kas 3 naudojimo mėnesius valykite tinklelio filtrą šepečiu. Taip galėsite mėgautis aukščiausią vandens kokybę ir pailginsite filtro kasetių tarnavimo laiką.

B. Atlikite šiuos veiksmus:

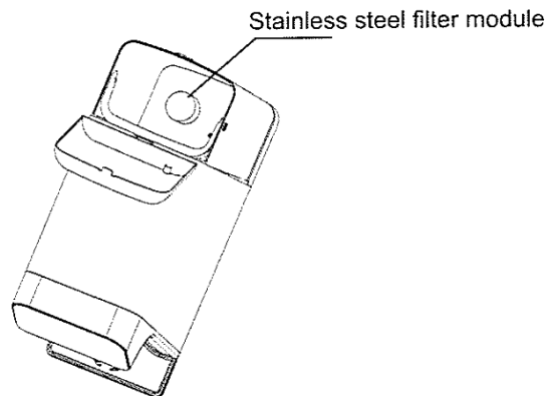


Tinklelio filtro valymas


①. Open the cap and wait 5 seconds.

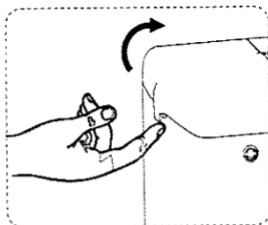


②. Take out the tank.

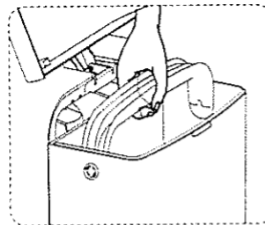

③. Take out the stainless steel net, and clear the surface of the net.

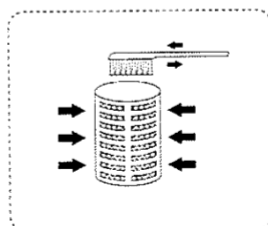


④. after clean it ,put back to the tank.

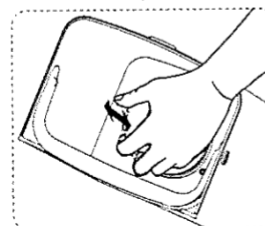


3. Kiekvienos filtro kasetės keitimas:

PP+CTO filtras, RO membrana, ACF filtras


① Open the cap and wait 5 seconds

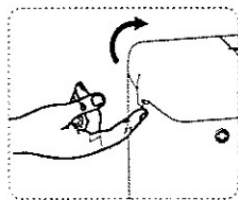


② Take out the tank

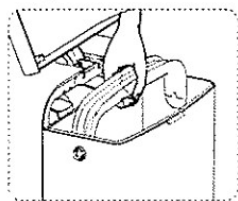


③ Hold the PP+CTO filter cartridge, screw it in counter clockwise, remove it

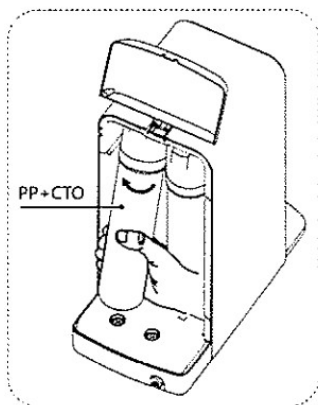


④ Hold the RO membrane filter cartridge, screw it in counter clockwise, remove it

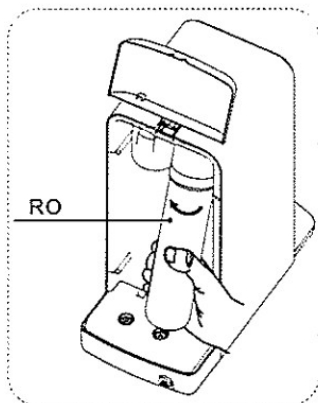


⑦ Hold the new RO membrane, screw it in clockwise, after bench mark of the cap and the filter cartridge in the same level

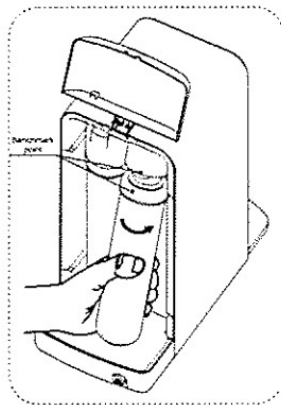


⑧ Hold the new PP+CTO filter cartridge, screw it in clockwise, after bench mark of the cap and the filter cartridge in the same level

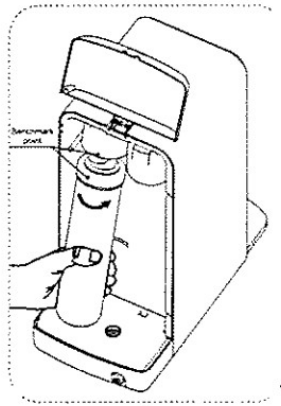


⑨ Pull out the ACF filter, then Insert the new one.

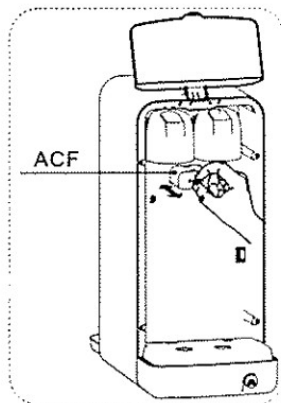

⑩ Take the water tank back, cover the cap

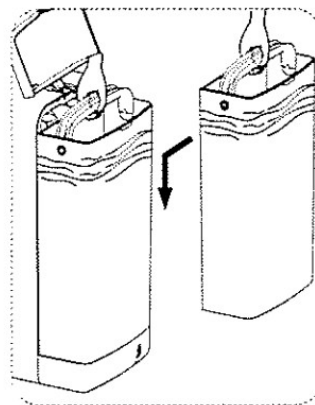

⑪ Connect with the power, touch the signal "Set" button 3 seconds, then touch the signal "option", choose the filter cartridge which had been changed, reset the life of the filter cartridge

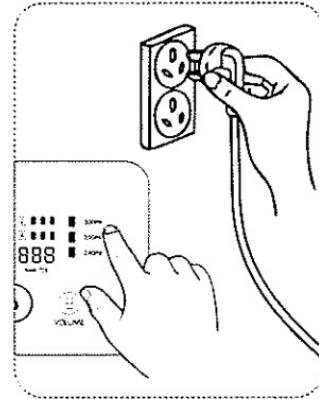

Trikčių šalinimas

1. Vandens filtravimo problemos

Jei prietaisas ilgą laiką nesustabdo vandens filtravimo, yra problema su vandens filtravimu ir ekrane pasirodys simbolis „E3“. Atjungimas ir pakartotinis prijungimas gali išspręsti problemą. Jei kyla problemų dėl karšto vandens tiekimo, ekrane pasirodo simboliai „E1“ ir „E2“.

2. Apsauga nuo sausos eigos

Jei kaitinimo elementas veikia be vandens (temperatūra pakyla virš nustatytos vertės), prietaisas persijungia į apsaugos nuo sausosios eigos režimą ir mirksi arbatos simbolis. Kai prietaisas veikia apsaugos nuo sausosios eigos režimu, vis tiek galite gerti kambario temperatūros vandenį, bet negalite ruošti karšto vandens (pvz., arbatai ir kavai ruošti). Šią problemą turėtų išspręsti pirmiausia įpylus nešildyto vandens.

3. Apsauga nuo viršvalandžių

Jei vanduo tiekiamas nepertraukiamai 40 minučių ir žemo vandens lygio jutiklis neuždaro srauto, prietaisas sustabdo vandens gamybą ir skalavimą, neleidžia tiekti pašildyto vandens, viršvalandžių simbolis mirksi ir 60 kartų įspėja (kai uždarytas švaraus vandens bako vožtuvas). Jei švaraus vandens bako vožtuvas neuždaro įtekėjimo esant per aukštam lygiui ir vanduo nuolat apdorojamas 3 valandas, prietaisas sustabdo vandens gamybą ir skalavimą, neleidžia tiekti pašildyto vandens, viršvalandžių simbolis mirksi ir 60 kartų įspėja. Simbolis „E3“

ekrane pasirodo, rodantis plūdinio vožtuvo problemą.

4. Kasetės naudojimo skaitiklio nustatymas iš naujo:

Pakeitus kasetes, reikia iš naujo nustatyti kasečių naudojimo skaitiklį.

Norėdami tai padaryti, išimkite indą su vandens bakeliu ir vienu metu ilgai paspauskite mygtukus „TEMP“ ir „VOLUME“ apie 10 sekundžių – prietaisas pyptelės ir bus nustatytas iš naujo. Įstatykite vandens bakelį atgal ir pripildykite jį šviežio vandens.

Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Nepavyksta gauti kambario temp. vandens	Nėra maitinimo šaltinio	Patikrinkite, ar elektros kištukas pilnai įkištas į lizdą
	Žemas vandens lygis švaraus vandens bake, ekrane ilgai mirksi vandens simbolis	Jei ekrane mirksi išleidimo simbolis, pakeiskite vandenį ir palaukite, kol aparatas baigs filtruoti, tada išgerkite vandens
nebėga karštas vanduo	Po pirmojo prijungimo prie maitinimo šaltinio arba pakartotinio prijungimo įsijungia apsauga nuo sausosios eigos.	Pirmiausia paimkite šiek tiek nešildyto vandens ir tada pasirinkite karštą vandenį
	Suveikė apsauga nuo sausos eigos	Pirmiausia paimkite šiek tiek nešildyto vandens, o tada pasirinkite karštą vandenį
	Žemas vandens lygis švaraus vandens bake, ekrane ilgai mirksi vandens simbolis	Palaukite, kol aparatas apdoros daugiau vandens ir vandens simbolis ims nuolat šviesti.
Aparatas negamina vandens	Neapdoroto vandens bako dangtis nėra visiškai uždarytas	Tinkamai uždarykite dangtelį
	Vandens lygis bake yra žemiau punktyrinės linijos ir mirksi vandens keitimo simbolis	Pakeiskite vandenį
	Neapdoroto vandens bakas nėra	
Nenormalus vandens kvapas	tinkamai įstatytas	Patikrinkite bako padėtį
	Naujas prietaisas	Pirmą kartą naudojant prietaisą, išpilkite pirmuosius 3 litrus vandens.
	prietaisas buvo nenaudojamas, ilgą laiką	Pirmą kartą naudojant prietaisą, išpilkite pirmuosius 3 litrus vandens.
	Kasetės nebuvo laiku pakeistos	Pakeiskite kasetes

Problema	Priežastis	Sprendimas
Įrenginys skleidžia keistus garsus	Vandens lygis bake yra žemiau punktyrinės linijos ir mirksi vandens keitimo simbolis	Pakeiskite vandenį
	Užsikimšusios žarnos	Kelis kartus atidarykite bakelį, kad prietaisas kelis kartus suaktyvintų skalavimą. Išleiskite orą iš žarnų.
	Užsikimšę filtro kasetės (jei vandens kokybė suprastėjusi)	Pakeiskite kasetes
Vandens nuotėkis	Padėklas pilnas	Išpilkite vandenį iš padėklo
	Atbulinis vožtuvas bake yra užblokuotas arba netinkamai įdėtas	Prijunkite atbulinį vožtuvą arba kreipkitės į techninės priežiūros centrą, kad jį pakeistumėte.
	Nuotėkis prietaiso viduje	Atjunkite maitinimo šaltinį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą
Klaidžiojanti srovė	prietaisas nėra tinkamai įžemintas	Įrenginys turi būti prijungtas prie 3 laidų lizdo su veikiančiu įžeminimu
	Pažeistas maitinimo laidas	Susisiekitės su aptarnavimo centru
	Prietaiso gedimas	Susisiekitės su aptarnavimo centru
	Sistemos klaida	Išjunkite maitinimą 1–2 minutėms, tada vėl prijunkite
Mirksi klaidos simbolis	E1: Temperatūros jutiklio klaida	Susisiekitės su aptarnavimo centru
	E2: Šildymo plokštės klaida	
	E3: Plūdinio vožtuvo klaida	
	E4: Prasta neapdoroto vandens kokybė. Pakeiskite vandenį bake.	

Jei jūsų problema nėra išvardyta aukščiau arba siūlomi sprendimai neduoda rezultatų, atjunkite maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

