


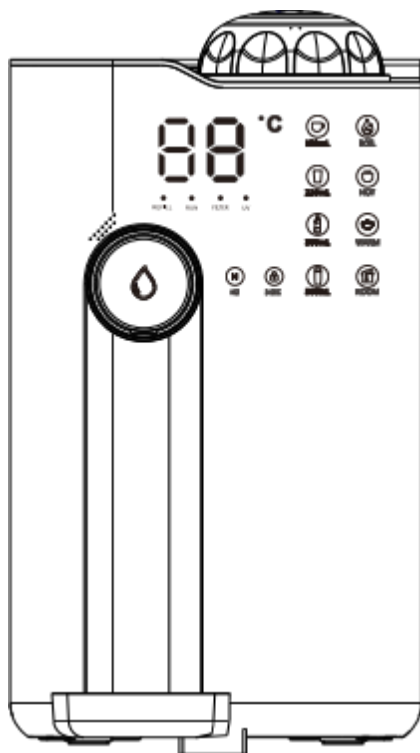

INSTRUCTION MANUAL

Vandenilis RO stalinis vandens dozatorius


Modelis : C9 Pro

SISTEMOS ĮSPĖJIMAS


1. Neardykite ir nemodifikuokite sistemos.
 2. Nekeiskite sistemos elektros tiekimo kabelio.
 3. Padėkite sistemą vaikams nepasiekiamoje, sausoje ir nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
 4. Jei sistema meta klaidą, išjunkite maitinimo šaltinį.
 5. Jei sistema nenaudojama 24 valandas arba daugiau, išjunkite maitinimo šaltinį.
 6. Siekiant užtikrinti garantijos validumą ir tinkamą prietaiso funkcionavimą, prašome naudoti tik specialiai pritaikytus ir tinkamus aksesuarus/pakaitinius filtrus.
 7. Prieš perkeldami, ištuštinkite vandens talpyklą ir atidarykite išleidimo angą virš kriauklės, kol visas vanduo pasišalins iš sistemos, tada pakeiskite išleidimo angą.
 8. Dozuodami vandenį atkreipkite dėmesį į vandens temperatūrą, kad išvengtumėte nudegimo.
 9. Nutrūkus elektros tiekimui, pirmiausia išpilkite stiklinę (150 ml) vandens iš visų 4 temperatūros režimų, tada galite tęsti įprastą naudojimą.
- Kai vandens lygis išorinėje vandens talpykloje yra žemiausias (pažymėtas brūkšnine linija), žiemą, jei temperatūra yra per žema, vandens siurblys gali tekti ilgai kaitinti, ir vandens keitimo lemputė ekrane užsidegs pavėluotai. Kai patalpos temperatūra bus aukštesnė nei 20 °C, vandens siurblys vėl pradės veikti įprastu režimu.
- Kai nuolat dega vandens keitimo lemputė, laiku pakeiskite vandenį. Šiuo metu matyti, kad išoriniame vandens rezervuare yra daug mažų burbuliukų arba drumstų medžiagų.
- Dėl savaiminio siurbimo siurblio įsiurbto didelio oro kiekio, jis bus išleistas palei nuotekų vožtuvą, tai yra normalus reiškinys.

KAIP ĮRENGTI


Prieš pradėdant įprastą veikimą, naują įrenginį reikia pirmą kartą praplauti. Paspaudus „H2“ laikykite 6 sekundes, kad įjungtumėte sistemos prasiplovimo režimą.

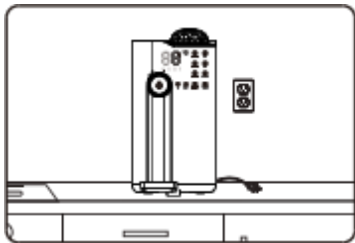


Pirmiausia nustatykite vietą, kurioje norite statyti stalviršio vandens aparatą. Įsitikinkite, kad stalviršio vandens aparatas yra netoli elektros lizdo.

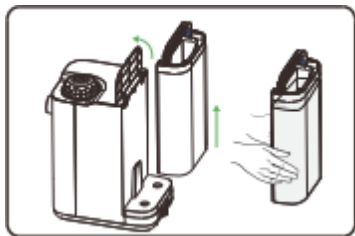


Tada nuimkite vandens rezervuarą, esantį prietaiso gale, pakeldami dangtį ir naudodami galinę vandens rezervuaro rankeną, kad jį nuimtumėte. Pripildykite rezervuarą vandeniu iki 4 litrų žymos. Tada grąžinkite jį atgal į jo vietą, ant vandens aparato.

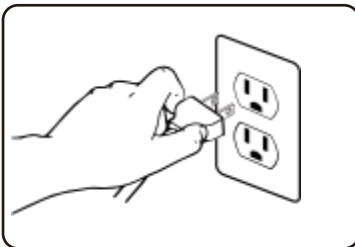

Įjunkite elektros kištuką į maitinimo lizdą. Prietaisas įsijungs automatiškai.

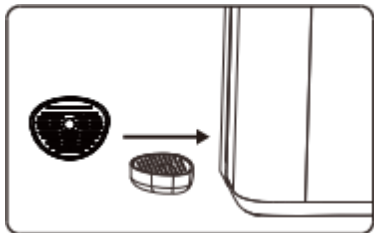

Nedidelis lašėjimo padėklas naudojamas vandens pertekliui surinkti. jis magnetu pritvirtintas prie aparato pagrindo, po snapeliu, ir bet kuriuo metu gali būti lengvai nuimamas ir įdedamas atgal, kad būtų galima išpilti susikaupusį vandenį.

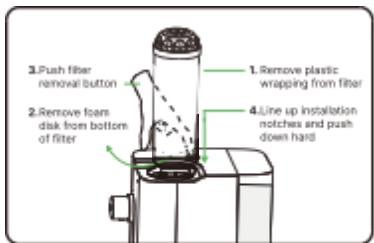


1. **Pašalinti Pakuotė:** Išpakuokite RO Membranos/kompozito filtrą iš jo plastikinę pakuotę.
2. **Paruoškite prietaisą:** Nuimkite mažą putplasčio diską. Esantį filtro talpos apačioje.
3. **Atrakinti Filtro montavimą:** paspauskite ir laikykite diegimo mygtuką ant prietaiso, kad atrakintų filtro keitimo mechanizmą.

- 4.
5. **Sulygiuoti ir įterpti:** sulygiuokite įpjovas ant filtro su kitomis esančiomis ant prietaiso.

Įdiekite Filtrą: Sulygiuokite įpjovas ir tvirtai spauskite filtrą žemyn, kol išgirsti spragtelėjimą.

Pastaba: Galite neišgirsti spragtelėjimo, jei mygtukas paspaustas

6. **Patikrinkite:** švelniai patraukite aukštyn, jog įsitikintumėt, ar filtras laikosi tvirtai.

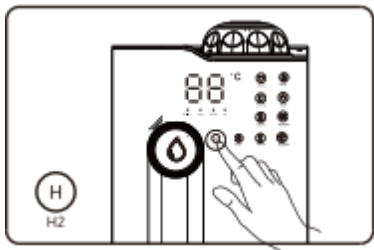

Valymui ar pirmajam paruošimui naudoti sistemą, suaktyvinkite 10 minučių skalavimo ciklą, kad išplauti RO/kompozitinį filtrą.

Žiūrėti į skalavimo instrukcijas, kad atliktumėte filtro elemento praplovimą

****Po skalavimo įpilkite, puodelį (150 ml) kambario temp.***


vanduo turi būti išpilamas prieš įpratinį naudojimą.

SKALAUKITE INSTRUKCIJOS


Option 1: Drain line is not installed



Pripildykite vandens baką vandeniu iki 4 litrų ženkl.

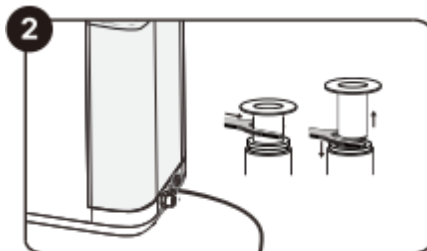


Nuimkite 2 kištukus iš nuotekų drenažo angos, veržliarakčiu iki galo paspauskite baltą kumštelį ir tada švelniai nuimkite baltą kištuką; Atsukite „H2 talpos“ angą

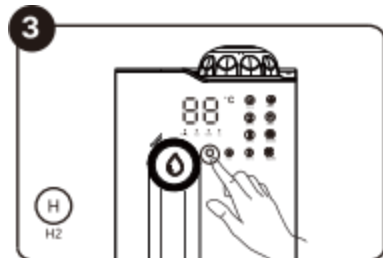


Paspauskite „H2“ mygtuką, kad inicijuoti 10 min. praplovimo ciklą




Išleiskite vandenį, kai ciklas baigiasi ir gerai išplaukite talpą.

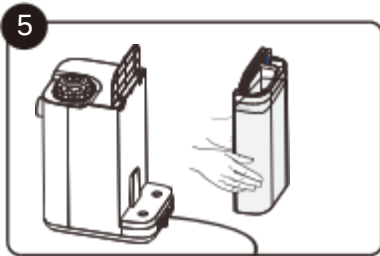

Pripildykite vandens baką vandens, kol pasieks 4 litrų žymę.

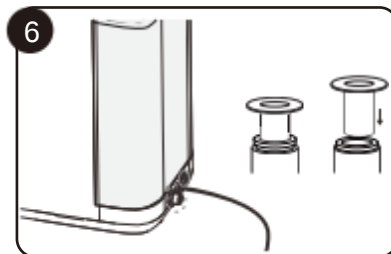


Po skalavimo, užkimškite nuotekų vandens ir H2 talpos nubėgimo

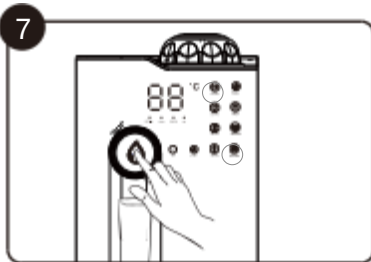

Puodelis 150 ml kambario temperatūros vandens turi būti paruoštas prieš įprastą naudojimą.

*** Po skalavimo, puodelis vandens turi būti išpilamas, nes yra netinkamas vartojimui.**

ĮVADAS | RAKTAS FUNKCIJOS

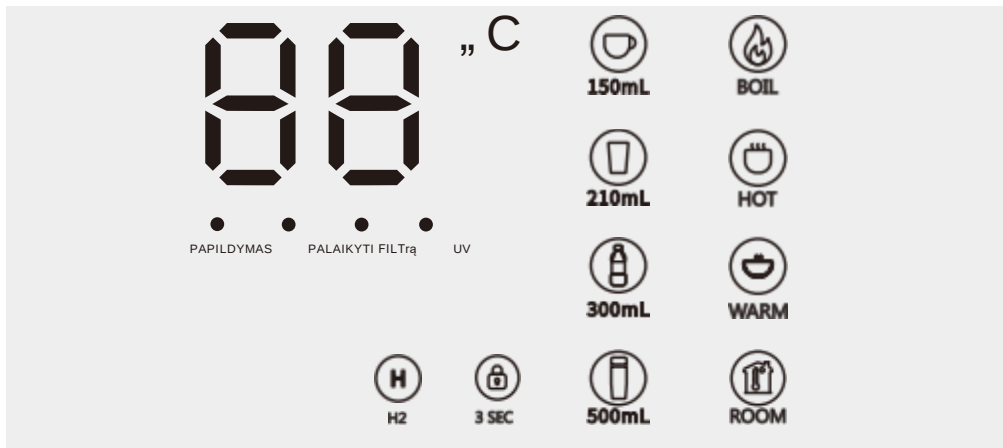

REFILL

Trūksta vandens, nusauskinkite nuotekas apačioje ir pakeiskite vandenį

RUN

Šviesa įjungta žymi vandens gamybą, o šviesos mirksėjimas rodo vandens trūkumą. Kai šviesa yra įjungta, neperkėlinėkite talpos.

FILTER

Balta šviesa: filtro elementas gyvenimas netrukus baigsis galioti; Raudona šviesa įjungta: filtro elemento tarnavimo laikas pasibaigęs.

RESET mygtukas: paspauskite ir palaikykite nuspaudę „BOIL“ ir „150 ml“ tuo pačiu metu.


UV

UV indikatorius švies, kai UV-C dezinfekavimas bus aktyvus.




Vandens išleidimo Mygtukas

Kai temperatūra nustatyta iki 25 laipsnių, liečiant vandens išleidimo mygtuką vieną kartą nešildo šildymo vamzdžio, o išbėgantis vanduo bus normalios temperatūros. Kai temperatūra yra 55 laipsniai ar daugiau, pirmiausia paspauskite užrakto mygtuką, o tada paspauskite vandens išleidimo mygtuką karštam vandeniui. Ilgas paspaudimas vandens išleidimo mygtuko pašalina vandenį iš sistemos.

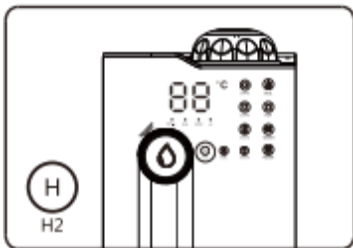


H2

Paspauskite vieną kartą, kad gaminti vandenį 10 min; Ilgas paspaudimas, kad skalauti dešimt minučių (įsitikinkite, kad įjungėte nuotekų nubėgimą)

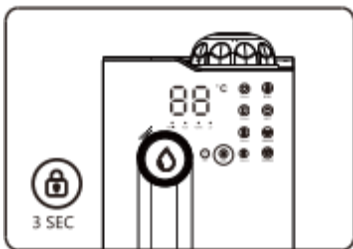


Užrakinimo Mygtukas

Vaikų užrakto mygtukas yra skirtas užkirsti kelią atsitiktiniam nusideginimui. Kai vandens temperatūra yra 55 laipsniai Celsijaus arba aukščiau, tai reiškia, kad prietaisas turi būti atrakinamas prieš naudojant karšto vandens funkciją. Pirmiausia spustelėkite užrakto mygtuką ir per 5 sekundes spustelėkite vandens išleidimo mygtuką.

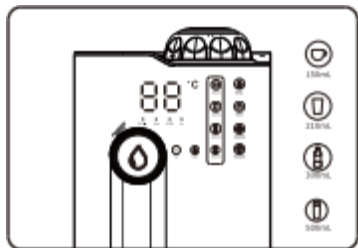


Vandens tūrio Mygtukas

Vandens mygtukas yra padalintas į 150 ml, 210 ml, 300 ml ir 500 ml

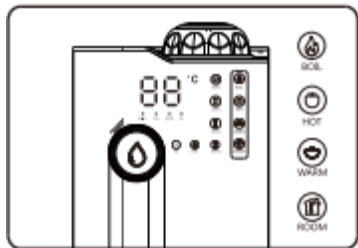

Temperatūros Mygtukas

Kada temperatūra yra iki 25 laipsnių, vandens temperatūra bus tokia, kaip talpoje. Kai temperatūra yra 55 laipsniai arba aukščiau, reikia spausiti užrakto mygtuką ir tada spausti tą vandens išleidimo mygtuką, kad būtų karštas vanduo. Ilgas paspaudimas ištuština sistemą nuo vandens.

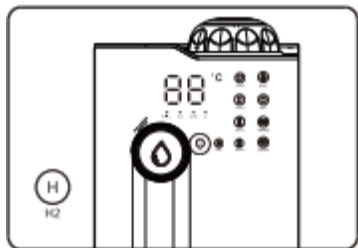


Vandenilio Gamybos Mygtukas

1. Naujo aparato praplovimas

Ilgai paspauskite „H2“, kad įjungtumėte praplovimo režimą ir po skalavimo. Įpilkite puodelį (150 ml) kambario temp. vandens.

2. Kai „H2“ šviečia, tai rodo, kad vyksta vandenilio gamyba, kada šviesa užgesa, tai rodo, kad vandenilio gamyba pasibaigė.

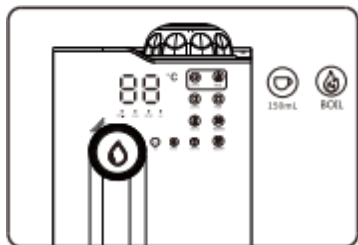


Filtro nustatymas iš naujo


Spauskite ir palaikykite „BOIL“ ir "150 ml " vienu metu kad iš naujo nustatyti prietaisą (reset)

KAIP PAKEISKITE FILTRAS


elemento keitimo veiksmai

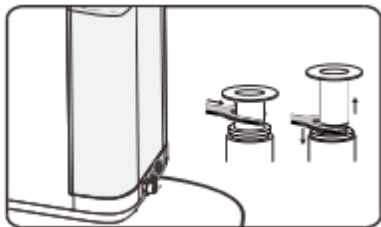


Pašalinti 2 kištukus iš nuotekų дренаžo angos, pilnai paspauskite baltą karūnelę su įrankiu ir tada švelniai ištraukite baltą kištuką; atsukite „H2“ talpos angą

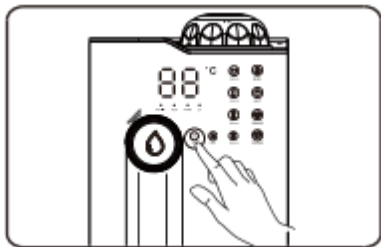

paspaudus palaikykite mygtuką „RINSE“ 6 sekundes, kad pradėtumėte 10 minučių skalavimą (įsitikinkite, kad drenžas įjungtas)

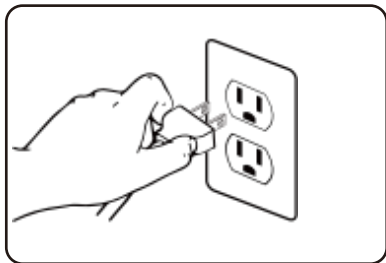


Atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo.

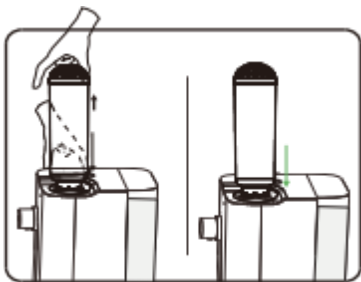


Kad pašalinti filtrą, paspauskite ir palaikykite instaliavimo mygtuką, tada traukite filtrą tiesiai aukštyn.

Sulygiuokite apatines įpjovas ir tvirtai spauskite kasetę Žemyn, iki kol filtras užsirakins. Venkite mygtuko spaudimo – mygtukas gali nespragtelėti. Švelniai traukite aukštyn siekiant įsitikinti ar filtras tinkamai įstatytas.

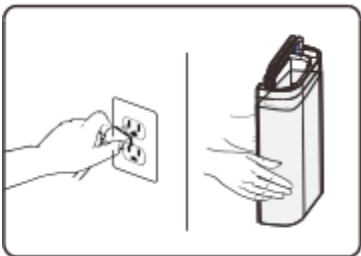

Pritvirtinkite vandens talpą ir prijunkite prietaisą prie elektros tiekimo šaltinio.

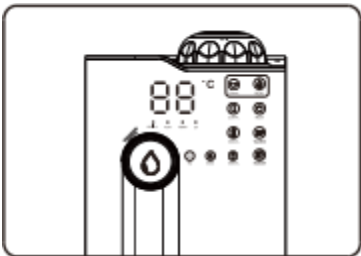


Spauskite ir palaikykite „BOIL“ ir "150 ml " vienu metu, kad iš naujo nustatyti prietaisą.

Pakartokite praplovimo veiksmus su nauju prietaisu

PRODUKTAS PARAMETRAI

Produktas Vardas:	Vandenilio prisotinto vandens dozatorius	Vandens temperatūra:	5–38 °C
Produktas Numeris:	C9	Išvalyto vandens srauto greitis:	0,52 l/min
Vandens šaltinis:	Miesto vandentiekio vanduo	Įvertintas Šildymas Galia:	2200 W
Įvertintas Galia:	240 V	Karšto vandens srautas:	27 l/val. (> 90 °C)
Ekologiška kokybė : laikykitės reikalavimų "Higiena, Saugumas ir Funkcinis Vertinimas Specifikacija Geriamojo vandens kokybės Procesoriams - Atvirkštinė osmozė Gydymo Įrenginiai" (2001 m.)			

Jei TDS vertė vandens kokybėje yra didesnė nei 500, prašome naudoti gryną vanduo

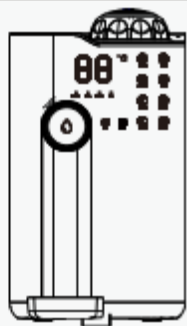

Countertop Water Machine



Reverse Osmosis (RO)/ Composite Combo Filter



Magnetic Drip Tray



Quick Connect Removal Tool

Problema	Galima priežastis (-ys)	Sprendimas
E4 ne šildomas	Galimai šildymo modulis yra sugedęs	Susisiekitė su Osmosas.lt klientų aptarnavimu
E5 įleidimo angos ir lizdo NTC gedimas	Galimai šildymo modulis yra sugedęs	Susisiekitė su Osmosas.lt klientų aptarnavimu
E6 vandens bake trūksta vandens	1. Nėra vandens, vandens talpoje 2. Vandens lygio daviklis yra sugedęs	1. Įpilkite vandens į talpą, iki aukščiausio lygio 2. Jei vis tiek rodomas E6 ties aukščiausias vandens pozicija, Susisiekitė su Osmosas.lt klientų aptarnavimu.

