

Atvirkštinio osmoso,
vandens valymo ir
geriamojo vandens
aparato

NAUDOJIMO VADOVAS

Mieli klientai,

Dėkojame, kad įsigijote mūsų įmonės pagamintą atvirkštinio osmoso vandens valymo ir gėrimo aparatą.

Norėdami tinkamai naudoti ir prižiūrėti įrenginį, prieš įrengdami ir naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

Turinys

Pakuotės sąrašas.....	01
Pastabos.....	02
Produkto parametrai.....	03
Filtro elemento funkcija.....	03
Produktų schema.....	04
Naudojimo gairės.....	05
Filtro elemento keitimas.....	06
Gedimų šalinimas.....	07
Pavojingų medžiagų sąrašas.....	09

Šis aparatas sukurtas naudojant atvirkštinio osmoso (RO) filtravimo technologiją, patentuotą spalvoto ekrano technologiją ir kitas naujausias technologijas. Tai stalinis geriamojo vandens aparatas, kuriam nereikia montavimo. Jis gali efektyviai filtruoti vandenyje esančias kenksmingas medžiagas ir užtikrinti vandens kokybės saugą. Tuo pačiu metu jis gali praturtinti vandenį žmogaus organizmui naudingais mineralais, kasdien aprūpindamas jus sveiku vandeniu.

Tuo tarpu gaminys aprūpintas 3 sekundžių greito pašildymo, neapdoroto vandens, išvalyto vandens ir nuotekų atskyrimo funkcijomis, integruota vandens kanalo struktūra ir apsauga nuo nudegimų, todėl jį naudoti lengviau, saugiau ir patogiau.

Mašiną galima pastatyti svetainėje, miegamajame, biure ir kitose vietose.

Dėl „plug and play“ konstrukcijos tai geriausias pasirinkimas norint gerti saugų ir sveiką vandenį.

Pakavimo sąrašas

Pilno įrenginio pakuotėje turi būti šie komponentai

Atvirkštinio osmoso vandens valymas ir Geriamojo aparato	1 komplektas
Vandens surinktuvas	1 komplektas
Vartotojo vadovas	1 komplektas

Pastabos

1. Neplaukite kūno vandeniu.
2. Nenaudokite universalių lizdų ir kitų elektros prietaisų vienu metu. Naudokite lizdą, ne mažesnį kaip 10 A.
3. Nestatykite vandens rezervuaro pakabinto. Padėkite jį ant stalo lentos.
4. Į vandens baką nepilkite drumsto vandens iš čiaupo, ledo kubelių ir kitų mišrių skysčių, tokių kaip pienas ir vaisių sultys.
5. Įpildami vandens, neikiškite vandens išleidimo antgalio į puodelio kraštą, kad išvengtumėte pavojaus, jog verdantis vanduo užkimš išleidimo antgalį.
6. Gėrimo aparatu gali naudotis 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizinę, jutiminę ar psichinę negalią arba asmenys, neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba jiems paaiškinama, kaip saugiai naudoti gėrimo aparatą, ir jie supranta su tuo susijusią riziką. Joks vaikas neturėtų valyti ar prižiūrėti aparato be priežiūros.
7. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas arba atitinkami specialistai, kad būtų išvengta pavojaus.
8. Nustokite naudoti prietaisą, kai įsiurbiamo vandens arba aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 4 °C arba aukštesnė nei 38 °C.
9. Jei išgėrę aukštos temperatūros vandens, iš karto gersite žemos temperatūros vandenį, gėlo vandens temperatūra gali būti aukšta, todėl saugokitės nuplikymo.
10. Kai neapdorotas vanduo neatitinka miesto vandentiekio vandens standarto (įskaitant didelį dumblo kiekį ir per didelį TDS), filtro elemento tarnavimo laikas gali sutrumpėti.
11. Kad išvengtumėte pavojaus, vandens valymo ir gėrimo aparatą pastatykite ant lygaus stalo. (Stalo lentos pasvirimas neturėtų būti didesnis nei 10°.)
12. Naudojimo įtampa: 220 V ~ ± 10 %
13. Prieš pristatant iš gamyklos, visas prietaisas pripildomas vandens, kad būtų galima atlikti išsamų patikrinimą, todėl normalu, kad prietaiso viduje yra likęs šiek tiek vandens.


Produkto parametrai

Nominali įtampa / dažnis	220-240 V ~ / 50 Hz
Nominali galia	2200 W
Nominali šildymo galia	2200 W
Elektros energijos suvartojimas	0,1 kWh/24 val.
Vandens šildymo galia	18 l/val. (≥ 90 °C)
Vandens gamybos srautas	7,8 l/val.
Darbinis slėgis	0,4-0,8 MPa
Taikomas vandens šaltinis	Miesto vanduo
Taikoma vandens temperatūra	4-38 °C
Matmenys	450 x 200 x 387 mm

Filtro elemento funkcija

Filtro elementas trumpam	Filtro elemento tipas	Funkcija	Rekomenduojama pakeitimo laikotarpis
RO	Atvirkštinio osmoso filtro elementas	0,0001 μm filtro tikslumas, pašalina apnašas ir sunkiuosius metalus	12-24 mėnesių
PAC	Sulankstomas PP medvilnės aktyvuotos anglies strypo kompozicinis filtras	Priemaišų, tokių kaip dumblas, rūdys, smėlis, suspenduotos kietosios dalelės ir kraujo kirminai, pašalinimas; chloro likučių pašalinimas ir nemalonių skonių bei kvapų absorbcija.	6-12 mėnesių
CF	Galinis kompozicinis anglies pluošto strypas	Dar labiau sustiprina skonį	6-12 mėnesių


Produktų schema

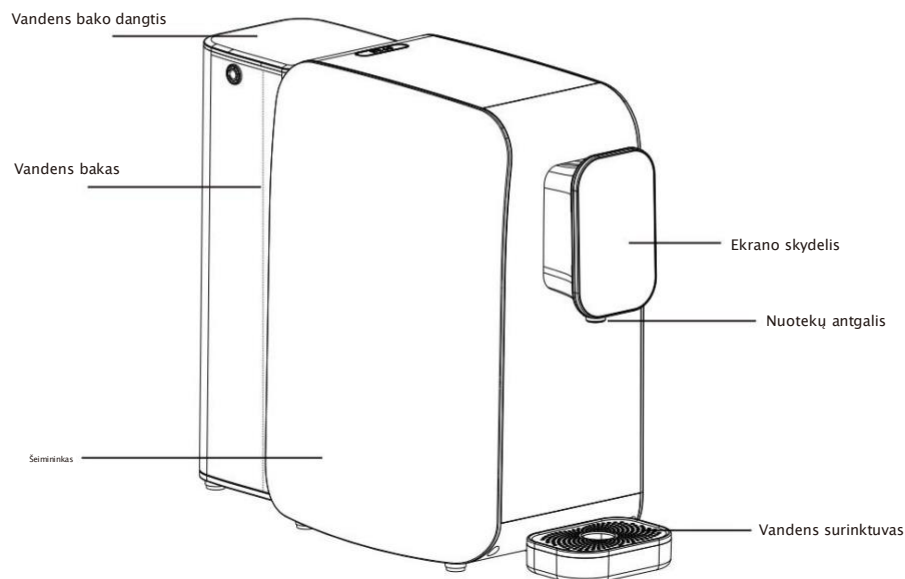

Pakeiskite filtro elementą, kai įprastai dega oranžinė lemputė

Mirksintis indikatorius rodo, kad vanduo gaminamas ir negali būti tiekiamas. Paprastai įjungtas indikatorius reiškia, kad vanduo gaminamas ir gali būti tiekiamas. Kai indikatoriaus lemputė užgesa, tai reiškia, kad vandens gamyba baigėsi.

Žr. vandens temperatūrą ir vandenį

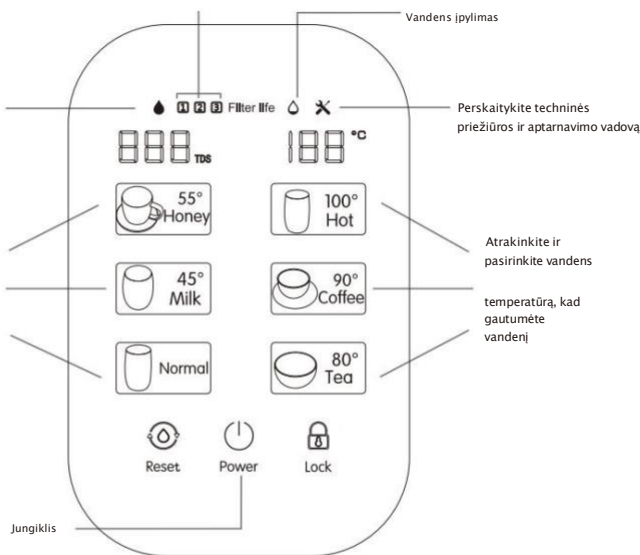

Valdymo skydas

Naudojimo gairės

Pirmasis

naudojimas 1. Pastatykite vandens valymo ir gėrimo aparatą ant stalo, spintelės ar lygaus paviršiaus; 2. Nuimkite originalią vandens talpyklą, įpilkite vandens iš čiaupo iki aukščiausio vandens lygio bakelyje ir sumontuokite ją ant gaminio;

3. Prijunkite prie maitinimo;

4. Vandens valymo ir gėrimo aparatas automatiškai 2 minutes praplauna filtro elementų sistemą ir vamzdyną. Po praplovimo vandenį iš bako reikia išleisti ir pripildyti jį vandentiekio vandenį;

Vandens valymo ir gėrimo aparatas automatiškai pradeda vandens gamybą. Jį galima naudoti įprastai, kai vandens gamyba baigta (vandenį reikia pakeisti vieną kartą per visą vandens gamybos procesą, kad būtų užpildyta vidinė išvalyto vandens talpykla);

Kasdienis naudojimas

Vandens ėmimas / Vandens ėmimo

nutraukimas. Produktas palaiko 6 vandens temperatūros pasirinkimus. Paspaudus mygtukus „Medus“, „Pienas“ ir „Įprastos temperatūros vanduo“, galima tiesiogiai pilti vandenį. Kitus tris mygtukus galima paspausti norint pilti vandenį po atrakinimo mygtuko paspaudimo.

*

Paspaudus bet kurį temperatūros reguliavimo mygtuką vandens ėmimo metu, vandens tiekimas sustabdomas.

Dėmesio:

(1) Šis įrenginys turi kiekybinę vandens išleidimo apsaugą. Kai nuotekų kiekis viršija 400 ml, nuotekos bus automatiškai sustabdytos.

(2) Imdami karštą vandenį, neikiškite rankos po vandens išleidimo angą, kad nenusidegintumėte.

(3) Siekiant išvengti sauso degimo, pirmą kartą įjungus aparatą karštam vandeniui pilti, kurį laiką bus ruošiamas įprastos temperatūros vanduo, kol jis pradės tekėti.

Atrakinimo raktas: užrakinkite, kai po 10 minučių nėra nuotekų ar operacijos.

Vandens keitimas


Kai užsidega indikatorius „Vandens trūkumas“, tai reiškia, kad trūksta vandens žaliavoms. Išpilkite nuotekas į žaliavų baką ir pakeiskite jas miesto vandentiekio vandeniu.

Miegas

Jei aparatui pradėjus gaminti vandenį 1 valandą nepaspaudžiamas joks mygtukas, aparatas automatiškai pereina į miego režimą, kad taupyti elektrą. Palietus atsitiktinės vandens temperatūros mygtuką, aparatas pažadinamas, išeina iš miego režimo ir pereina į budėjimo režimą.

Maks.

Vandenį gaminanti lempa

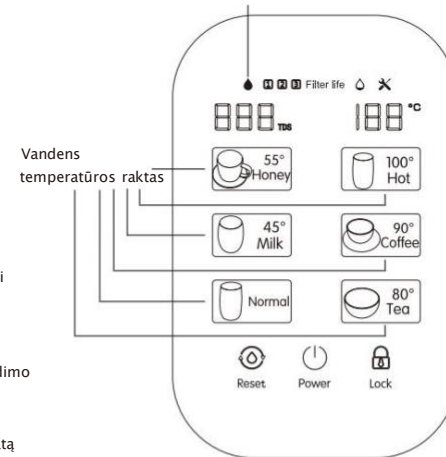


Filtro elemento keitimas


Kai filtro elemento tarnavimo laikas yra 20 %, indikatoriaus lemputė mirksi oranžine spalva, rodydama, kad reikia pakeisti filtro elementą.

1 veiksmas

Išjunkite maitinimą ir išimkite seną filtro elementą

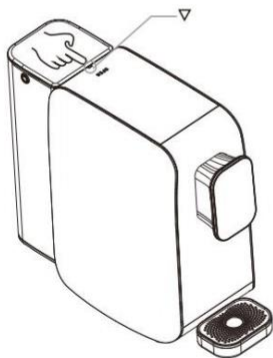


Paspaudus mygtuką „I“, aparato galvutės dangtelis atsідarys automatiškai;

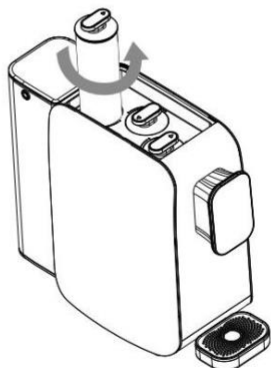

Pasukite filtro elementą prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite jį aukštyn;

2 veiksmas

Naujo filtro elemento montavimas

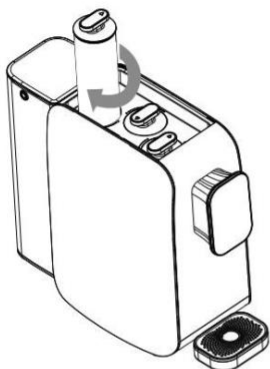

Surinkite naują filtro elementą ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte;



Atstatyti

Paspauskite ir palaikykite „RESET“, tada palieskite „RESET“, kad pasirinktumėte atitinkamą filtro elementą. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „RESET“, kad užbaigtumėte nustatymą iš naujo.

Pastaba: siekiant užtikrinti geriamojo vandens saugą, keičiant filtro elementą, būtina naudoti originalų. Jei keičiant filtro elementą iškiltų kokių nors neįprastų situacijų, nedelsdami susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Gedimų šalinimas

Jei jūsų prietaisas sugenda, pirmiausia žr. pagalbos informaciją, pateiktą toliau pateiktoje lentelėje. Jei problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros skyrių.

Gedimas	Priežastis
Mašina negali gaminti vandenį	1. Patikrinkite, ar neapdoroto vandens bake yra vandens
	2. Patikrinkite, ar filtro elementas neužsikimšęs dėl per didelio purvo kiekio.
Vandens srautas yra mažesnis	Patikrinkite, ar filtro elementas nėra per daug užsiteršęs arba nenaudotas pasibaigus jo tarnavimo laikui.
Vanduo neturi gero skonio	Patikrinkite, ar filtro elementas nebuvo pakeistas pasibaigus jo eksploataavimo laikui.
Vanduo neturi gero skonio	1. Patikrinkite, ar mašinos dalys nebuvo išardytos be leidimo.
	2. Patikrinkite, ar dalys prasisunkimo vietoje yra tvirtai prisuktos, ar dantukai išdėstyti pakopomis arba ar jos neslysta.
	3. Patikrinkite, ar silikonas sandarinimo žiedas prasiskverbimo vietoje nėra senas ar pažeistas.
Karštas vanduo nepasiekia nurodytos temperatūros	1. Per trumpą laiką sunaudojama per daug karšto vandens
	2. Maitinimas išjungtas
Elektros nuotėkis ir mašinos korpuso indukuota elektra	Mašina prastai įžeminta
Mašina negali generuoti šilumos	1. Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas
	2. Šildymo kibri termostato apsauga neatsistato

Gedimo aprašymas

Kodas	Priežastis	Apdorojimo režimas
Gedimas E1	Aparatas sustoja po 90 minučių nepertraukiamo vandens gamybos, o vandens bakas nėra pilnas. Gedimų indikatorius užsidega ir rodo „E1“	Patikrinkite, ar nėra nuotėkio
Gedimas E5	Kai įsiurbiamo vandens temperatūra yra nuo 0 iki 1 °C Gedimų indikatorius užsidega ir rodo „E5“	Naudokite 4–38 °C temperatūros vandenį
Gedimas E7	Įėjimo įtampa 160–280 V. Gedimų indikatorius užsidega ir rodo „E7“	Naudokite 220 V ± 10 % įtampą
Gedimas EA	EA rodomas, kai yra 2 ar daugiau gedimų	Ištaisykite 2 ar daugiau aukščiau nurodytų gedimų

Kenksmingų medžiagų sąrašas

Siekdama laikytis įstatymų, reglamentų ir kitų reikalavimų, susijusių su kenksmingų medžiagų kiekiu elektronikos ir elektros gaminiuose apribojimu, mūsų įmonė, atlikusi išsamų vidinį patikrinimą pagal dalių kategoriją, pateikia šį pareiškimą.

Elektrinio prietaiso pavadinimas: Stalinis vandeniliu praturtintas atvirkštinio osmoso vandens valymo ir gėrimo aparatas						
Dalis pavadinimas	Kenksmingos medžiagos					
	Švinas (Pb)	Gyvsidabris (Gyvsidabris)	Kadmio šiekalis (Cd)	Chromas (Cr(VI))	Polibrominti bifenilai (PB)	Polibromintas bifenilas (PBDE)
Filtro elementas						
Neapdoroto vandens rezervuaras						
Solenoidinis vožtuvas						
Savisiurbis siurblys						
Vandens siurbimo siurblys						
Silikoninės ir guminės sandarinimo dalys						
Kompiuterio plokštės komponentai	X		X			
Kitos metalinės konstrukcinės dalys	X			X		
Maitinimo adapteris	X					
Plastikinės dalys						
Laidai						
Vandens kaupimo bakas						
Elektros linija	X					
Pakuotės spausdinimo dalys						

Ši forma parengta pagal SJ/T 11364 nuostatas. Kai kuriuose modeliuose formoje gali nebūti nurodytų dalių. Elektrinio valdymo plokštės komponentą sudaro elementai, spausdintinė plokštė, laidų gnybtai ir kt.

- Pastaba:
- : rodo, kad pavojingos medžiagos kiekis visose homogeninėse detalės medžiagose atitinka GB/T 26572 apribojimo reikalavimą.
 - X: rodo, kad pavojingos medžiagos kiekis kai kuriose detalės homogeninėse medžiagose viršija GB/T 26572 ribojimo reikalavimą.
 - „X“ pažymėtos dalies kenksmingų medžiagų pakeisti negalima dėl riboto technologinio išsivystymo lygio pramonėje.