in sinkerator®
Emerson brands for a world

EMERSON
Commercial and Residential Solutions

MAISTO ATLIEKŲ SMULKINTUVO MONTAVIMO IR NAUDOJIMO VADOVAS

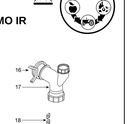

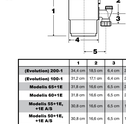

220-240V, 50/60Hz

www.insinkerator.com
© 02013 InSinkErator, ,Emerson Electric Co.' įmonė.
Visos teisės saugomos.

2T048 REV A

MAISTO ATLIEKŲ SMULKINTUVO MONTAVIMO IR NAUDOJIMO VADOVAS

Maisto atliekų smulkintuvas ir šio ekologiškai atsakingo alternatyvo maisto atliekų išmetimui Gilbarkinus. Gir Batus gali padėti mažiau gėrimamo ekreikt sukelėjai iČoluj0 gyventoti. Specialiose nuotekų valymo stotyse maisto atliekų gali tū ti perdirbtos ir panaudotos atsinaujinančiosios energijos gamybai. Bet to, taisose otstyse maisto atliekos gali tū ti perdirbtos ĮĮBūgas. (Prūgoms padėsinti, ar ž iūvūnosūjo yra tokia stotis).

Šis vadovas jūsų ir jūsų šeimos saugumo bei tinkamo naudojimo tikslais. Jame pateiktoje informacijoje jūs rasite reikalingą informaciją, kaip montuoja ir naudojamės šiuo nebaisingos smulkintuvu dalis.

PASTABA „Evolution" modelisai smulkina maisto atliekos daug smulkiau net bet kuria kitas maisto atliekų smulkintuvas. Dėl šios priežasties galite pastebėti, kad kai kurių maisto atliekų smulkinimo užtrunka bet kiek ilgiau. Dėl „Evolution 200" modelisai nuo kuriojo nikoprisoneriu, eis tie modelisai pradedą veikti kaitomis sekundėmis vėlau – tai yra visiškai normalu.

PASTABA, jeiginėte, kad yra kedžiama įvengti ij žaisą.

IŠEMALINGI ĮRANKIAI IR MEŽDAGAS
Priskiūsas atsukūsvas, reguliuojamos replės, apsaugimai akinsai

ĮRANKIAI, MEŽDAGAS IR PIRŽINĖ kurių gali prireikti
Kryžiniss atsukūsvas, kanalizacijos vaiyms tyrsas, 8,5 mm elektrinis grąžtas, 38 mm nuosodinivas, 33 mm grąžtas, plaktukas, spūdas, grūytas vandens žarnai.
Veržiuotės varžtuvėms, varžtai žiūmiems laikas, indaplovės laidelio vamzdžiui prijungimui, elektrinis žnyplės ir žnyplės, elektrinis žnyplės ir žnyplės, laidelio vamzdžio ūgūsuvas

DALIŲ SĄRAŠAS (gali pririkauyti nuo modelio)

MONTAVIMO MAZGAS
1. Sujungiamieji dangteliai su kaklūsu (modelisai „Evolution"): 1b. Nerūdijančio plieno kaklūsis (modelisai 65+, 65+, 65+ LC-90); 1c. Plastmasinis kaklūsis (modelisai 65+, 65+, 65+ LC-90);
2. Kraukslis junge
3. Kraukslis junge (modelis 2)
4. Pluoštinė tarpinė (modelisai)
5. Pagaidinė junge
6. Montavimo Žiedas
7. Varžtai (3)
8. Spaudžiamieji Žiedas

ĮŠFIAMAS
Jojėjimas nuroda potencialai pavojinga situacija, kurios neišvengus gali iššiūs mirtis arba sunkus gali būti sunkiai sužeistas.

ĮŠEMĖSIO
Užrašas „Dėmesio" nuroda pavojingas situacija, kurios neišvengus asmuo gali būti nesunkiai arba vidutiniškai sunkiai sužeistas.

PASTABA
Pranešimuose yra aprašyta praktika, nessusijusi su asmens sužeidimu.

UAB „Prenta",
Linkmenų g. 5/66
09300 Vilnius

Garantinis aptarnavimas:
+370 620 66746

SMULKINTUVAS
9. Montavimo kamštelis/apsaugojimo perkuva (modelisai 55+, 65+, 45+)
10. Žema skaidrioviu (modelis „Evolution", modelisai 65+ ir 65+)
11. Aukšta skaidrioviu (modelis „Evolution", modelisai 65+ ir 65+)
12. Apatinis montavimo Žiedas
13. Viršutinis Montavimo Žiedas
14. Maišelinio skaidrio
15. Specialus raktas

ĮŠLEIDIMO MAZGAS Nr.
(modelisai „Evolution")
16. Žemos grūstas
17. Aukštos išleidimo vamzdis
18. Sandarinimo žiedas

ĮŠLEIDIMO MAZGAS Nr. 2
(Modelisai 65+, 65+, 65+, 45+)
19. Kvadratinės veržles (2)
19 Varžtas (2) 13 mm 1/4-20 UNC
20 Gumine tarpinė
21. Sandarinimo žiedas
22. Aklinės skaidrioviu vamzdis (38 mm skersmens)
23. Varžtas (1) 19 mm 1/4-20 UNC
24 Gumine tarpinė
25 Metalinė junge
26. Aklinės skaidrioviu vamzdis (38 mm skersmens)

ĮŠLEIDIMO MAZGAS Nr. 3
(Modelisai 55+, 65+, 45+)
27. Kvadratinės veržles (2)
28. Žemos ūgūsuvas
29. Aukštos ūgūsuvas
30. Gumine tarpinė
31. Sandarinimo žiedas
32. Aklinės skaidrioviu vamzdis (38 mm skersmens)

JĮGIO NEKETINATE PRIE SMULKINTUVO PRIJUNGTI INDAPLOVĖS, PERSKAITYKITE Ž INSTRUKCIJŲ.

SKIRSTOMOJO KAŠČIO PAŠALINIMAS PRIJUNGIANT PRIE INDAPLOVĖS

Nuotekų vamzdis ūi indaplovės gali būti diedžiamas j atliekų smulkintuvo per jovado angą smulkintuvo viršutinėje dalyje. Visų modelių jovado vamzdžio ūgūsuvas yra kaštūs. Kartą žiūrauksu skirstomąjį kaštį, jo nebeįgalima jstatyti atgal.

PASTABA. Jei indaplovė prijungta nepatalinus skirstomąjo kaštūsi, indaplovė gali perpildyti. Jūsų gali kilti atitinkai vandentiekio kubas.

SKIRSTOMOJO KAŠČIO ĮŠIMIMAS

1. Pagalpkite smulkintuvą ant šono ir jstatykite plokščią atsukūsvą j indaplovės angą. Tai gali tekti ant kelio ūgūsuvas ir kiek pasukti.
2. Stabiliniam atsukūsvo rankenų plaktukas, kad formos kaštis dūrsis (žr. 6.1 pav.).
3. Slinkite atsiskaitymo skirstomąjį kūlūsą ūi smulkintuvo (žr. 6.2 pav.).
4. Apverskite montavimo mazgą (žr. 4.1 pav.) ir atsiskreikite tris tvirtinimo varžtus (1), kad pakėlusiems priešt prie spūsadžiuvojo Žiedo (2).
5. Atsukūsvo numinkite spūsadžiuvojį Žiedą nuo kraukslio junge. Dabar galite ūsimti montavimo mazgą.

ĮŠFIAMAS

ELEKTROS ĮSMŪGIS

- Norėdami išvengti elektros smūgio, prieš ūmonusdami esamą smulkintuvą atjunkite maitinimą. Jūsuose elektros energijo saugikliu ūsitaipe arba grandinės pertraukiklį arba ūtraukite kištukį ūi elektros lizdo sienoje, jei toks naudojamas.
- Neišmaukas jūsmonusio laidinnio prijungimas gali sukelti elektros smūgį.

ĮŠEMĖSIO

ASMENS SUŽEIDIMAS

Rekomenduojame dėvėti apsaugines akinius smulkintuvo montavimo metu.

NUOTĖKŲ VAMZDŽIO ĮŠJUNGIMAS

1. Atsukite veržles (1) nuoatstatinio vilkaje (a) vamzdžių ve8tiarūsčiu. Numinkite nuosodinivo (2) ir 2 tarp j.
2. Atsukite varžtus (3) žiūmamąjo vamzdžio gale. Numinkite žiūmamąjį vamzdį.
3. Numinkite veržę (3) nuo kraukslis junge pagrindo.
4. Pastumkite apsaugo dangtelį per kraukslis angą ir ūimkite j (žr. 2.2 pav.).
5. Ūsvilptiė kraukslis junge ir ūsimkite j ūi ūsilinkimo.

PASTABA. Jei reikėti prijungti kraukslis angą ir pritaikyti ją smulkintuvo kraukslis junge. Kraukslis angos platimmo jrankis galite pagėti ūi „InSinkErator" atstovo.

KRAUKLIŲ NUOTĖKŲ VAMZDŽIO VALYMAS

Nešlavinka kraukslis nuoteku, esantiems, gali užsikimšti atliekų šlamsto vamzdžiai. Sartechnimo tyrsu pabėgusiems kaketūsiems atlieka ūi horizontalūs nuoteku vamzdžiai ūsiskaitė ūi kraukslis angos ūi atliekų vamzdžio.
Montuojant naują kūmaviūrą, kriauksles atliekų trisiys išvarytė nešlavinka.

JĮGIO KEIČIATE ESAMĄ ŠMULKINTUVĄ, ŽR. 3 INSTRUKCIJŲ.

JĮGIO MONTUVAS (RENGIAMAS PRIMĄ KARTĄ, ŽR. 4 INSTRUKCIJŲ.

ĮŠFIAMAS

ELEKTROS ĮSMŪGIS

- Visi modelisai „Evolution 200" ir „Evolution 100" turi būti prijungti prie paskirto dėžinės varžtelio prietaisu apsyvaikinu tipo Żemos grūstis (žr. 7.1 pav.). Jūsų elektrinis montuotojas turi ūsitikinti, ar jūsų namų ūsitaisę yra „Anti-Trip" tipo Żemos grūstis.
- Nenaudokite sartechnimo glaisto apdorotoi kokios nors kitos smulkintuvo junge. Nenaudokite sraigtinę sandartinę arba varnoziūę sandarinimo junge. Tai gali sukelti ūsiskaitė ūi ūsilinkimo.
- Reguliarai ūsimkite smulkintuvo ir vandentekis jungiamąjį detalę sandarinę, kadangi nuotekos kartais gali sugadinti tuę. Gamintojas nebos tokumas atsakingo už tokią žalą, atsiradusą tėl nedėmo naudojimo.

ĮŠLEIDIMO VAMZDŽIO MONTAVIMAS (MODELIAI „EVOLUTION 200" IR „EVOLUTION 100")
Jstatykite dėžinės varžtelį (2) į dėžinės varžtelio ūsitaipe Żemos grūstis. Priveržkite spūsuvūsiąsi tipo žemos grūstis varžtelį (1) ūi ūsilinkimo.

ĮŠLEIDIMO VAMZDŽIO MONTAVIMAS (MODELIAI 65+, 65+, 55+, 45+)
1. Jstatykite ūvi kvadratinės veržles (3) į angas smulkintuvo ūkvade (žr. 7.2 pav.).
2. Užmauskite metalinę junge (5) ant dėžinės vamzdžio (7). Jstekite gumine tarpinę (4), tinkusią aplink metalinę junge, ant dėžinės vamzdžio (7. 7.2 pav.).
3. Priveržkite metalinę junge ūi dėžinės vamzdį prie smulkintuvo (kuom 13 mm varžtas (6).

ĮŠLEIDIMO VAMZDŽIO MONTAVIMAS (LC-90)
1. Jstatykite ūvi kvadratinės veržles (3) smulkintuvo ūkvade (11) (žr. 7.3 pav.).
2. Jstekite gumine tarpinę (4), tinkusią aplink metalinę junge, ant dėžinės vamzdžio (farpinė gal būti arnako sumontuota ant dėžinės vamzdžio). Priveržkite metalinę junge ūi dėžinės vamzdį prie smulkintuvo varžtu 19 mm varžtu (6) (žarpės dėka vietoje).

ĮŠFIAMAS

ZALA TIRTUI

- Visi modelisai „Evolution 200" ir „Evolution 100" turi būti prijungti prie paskirto dėžinės varžtelio prietaisu apyvaikinu tipo Żemos grūstis (žr. 7.1 pav.). Jūsų elektrinis montuotojas turi ūsitikinti, ar jūsų namų ūsitaisę yra „Anti-Trip" tipo Żemos grūstis.
- Nenaudokite sartechnimo glaisto apdorotoi kokios nors kitos smulkintuvo junge. Nenaudokite sraigtinę sandartinę arba varnoziūę sandarinimo junge. Tai gali sukelti ūsiskaitė ūi ūsilinkimo.
- Reguliarai ūsimkite smulkintuvo ir vandentekis jungiamąjį detalę sandarinę, kadangi nuotekos kartais gali sugadinti tuę. Gamintojas nebos tokumas atsakingo už tokią žalą, atsiradusą tėl nedėmo naudojimo.

ĮŠLEIDIMO VAMZDŽIO MONTAVIMAS (MODELIAI 55+, 65+, 55+, 45+)
1. Jstatykite dvi kvadratinės veržles (3) į angas smulkintuvo ūkvade (žr. 7.2 pav.).
2. Užmauskite metalinę junge (5) ant dėžinės vamzdžio (7). Jstekite gumine tarpinę (4), tinkusią aplink metalinę junge, ant dėžinės vamzdžio (7. 7.2 pav.).
3. Priveržkite metalinę junge ūi dėžinės vamzdį prie smulkintuvo (kuom 13 mm varžtas (6).

ĮŠLEIDIMO VAMZDŽIO MONTAVIMAS (LC-50)
1. Jstatykite ūvi kvadratinės veržles (3) smulkintuvo ūkvade (11) (žr. 7.3 pav.).
2. Jstekite gumine tarpinę (4), tinkusią aplink metalinę junge, ant dėžinės vamzdžio (farpinė gal būti arnako sumontuota ant dėžinės vamzdžio). Priveržkite metalinę junge ūi dėžinės vamzdį prie smulkintuvo varžtu 19 mm varžtu (6) (žarpės dėka vietoje).

ĮŠFIAMAS

ĮŽEMINIMAS

- Šiame gaminyje yra ūsitaisę ūsiskaitė ūi ūsilinkimo arpos ir pakeitiko šalto vandens.
- Jūsų elektrinis montuotojas turi ūsitikinti, ar jūsų namų ūsitaisę yra „Anti-Trip" tipo Żemos grūstis.
- Šiame gaminyje yra ūsitaisę ūsiskaitė ūi ūsilinkimo arpos ir pakeitiko šalto vandens. Jūsų elektrinis montuotojas turi ūsitikinti, ar jūsų namų ūsitaisę yra „Anti-Trip" tipo Żemos grūstis.

ĮŠEMĖSIO

ASMENS SUŽEIDIMAS

Siekdami išvengti kūdikėlių, žaidimo metu naudojančių šiuo gaminiu, ūsitikinę, kad jūsų gaminys ūsitaisę yra ūsitaisę ūsiskaitė ūi ūsilinkimo arpos ūi ūsilinkimo arpos ūi ūsilinkimo arpos